



SAMSUNG

# User Manual

## ST93/ST94

Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom användarhandboken noggrant.

### *Klicka på ett ämne*

Grundläggande felsökning

Översikt

Innehåll

Standardfunktioner

Utökade funktioner

Bildinställningar

Uppspelning/Redigering

Inställningar

Bilagor

Index

# Information om hälsa och säkerhet

---

läkta alltid följande säkerhetsföreskrifter och användningstips för att undvika farliga situationer och säkerställa bästa prestanda i kameran.



**Varning!** – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

## Försök inte demontera eller reparera kameran.

Det kan resultera i elektriska stötar eller skada på kameran.

## Använd inte kameran i närheten av brandfarliga eller explosiva gaser och vätskor.

Det kan leda till risk för brand eller explosion.

## För inte in några antändbara material i kameran och förvara inte de här materialen nära kameran.

Det kan leda till risk för brand eller elektriska stötar.

## Hantera inte kameran med våta händer.

Det kan resultera i elektriska stötar.

## Förebygg skada på motivets syn.

Använd inte blix i omedelbar närhet (närmare än 1 meter) av människor eller djur. Motivets ögon kan skadas tillfälligt eller permanent om du använder blix alltför nära.

## Håll kameran utom räckhåll för små barn och husdjur.

Håll kameran med alla tillbehör utom räckhåll för små barn och djur. Nedsväljning av smådelar kan orsaka andnöd eller allvarliga skador. Röriga delar och tillbehör kan också orsaka fysiska skador.

## Utsätt inte kameran för direkt solljus eller höga temperaturer under någon längre tid.

Längre tids exponering för solljus kan orsaka permanent skada på kamerans inre komponenter.

## Undvik att täcka över kameran eller laddaren med filter och kläder.

Kameran kan överhettas, vilket kan förändra kameran eller orsaka brand.

Om vätska eller främmande föremål tränger in i kameran ska du omedelbart koppla från alla strömkällor, såsom batteri och laddare, och sedan kontakta ett servicecenter för Samsung.



**Akta!** – situationer som kan leda till skador på kameran eller annan utrustning

**Ta ur batterierna ur kameran när du ska förvara den under en längre tid.**

Om du lämnar kvar batterierna kan de läcka eller korrodera efter en tid och skada kameran allvarigt.

**Använd endast äkta utbytbara Li-jonbatterier som rekommenderats av tillverkaren. Skada inte och värm inte upp batteriet.**

Det kan leda till risk för brand eller personskada.

**Använd endast batterier, laddare, kablar och tillbehör som godkänts av Samsung.**

- Ej godkända batterier, laddare, kablar och andra tillbehör kan orsaka att batterierna exploderar, skada kameran eller orsaka personskada.
- Samsung ansvarar inte för dessa skador eller personskador som orsakas av ej godkända batterier, laddare, kablar och tillbehör.

**Använd inte batterierna för ej avsedda syften.**

Det kan leda till risk för brand eller elektriska stötar.

**Rör inte vid blixten när den avfyras.**

Blixten är mycket het när den avfyras och kan bränna huden.

**När du använder nätadapter ska du stänga av kameran innan du kopplar från strömmen till nätadaptern.**

Gör du inte det kan det leda till brand eller elektrisk stöt.

**Koppla ur laddaren ur strömkällan när den inte används.**

Gör du inte det kan det leda till brand eller elektrisk stöt.

**Använd inte en skadad anslutningssladd eller löst strömuttag när batterierna laddas.**

Det kan leda till risk för brand eller elektriska stötar.

**Låt inte nätadaptern komma i kontakt med polerna för +/- på batteriet.**

Det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.

**Var inte våldsam när du hanterar kameradelarna och använd inte mycket tryck mot kameran.**

Det kan orsaka felfunktion på kameran.

**Var försiktig när du ansluter kablar eller adaptrar och sätter i batterier och minneskort.**

Om du tvingar i kontakter, ansluter kablar felaktigt eller sätter i batterier och minneskort fel kan portar, kontakter och tillbehör skadas.

**Förvara kort med magnetremsor på avstånd från kameraväskan.**

Information som har lagrats på kortet kan skadas eller raderas.

**Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri eller minneskort.**

Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller felfunktion på kameran eller orsaka brand.

**Kontrollera att kameran fungerar på rätt sätt innan du använder den.**

Tillverkaren ansvarar inte för filer som förloras eller skadas som ett resultat av felfunktioner i kameran eller felaktigt bruk.

**När UBS-kabeln ansluts till kameran, kontrollera att rätt USB-kontakt sätts i kameran.**

Om du vänder kabeln åt fel håll kan filerna skadas. Tillverkaren ansvarar inte för eventuell förlust av data.

## Copyright-information

- Microsoft Windows och Windows-logon är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
- micro SD™, micro SDHC™ är registrerade varumärken som tillhör SD Association.
- Mac är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Corporation.
- Varumärken och firmanamn som används i den här manualen tillhör respektive ägare.

- Kamerans specifikationer och innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande då kamerans funktioner uppdateras.
- Du får inte återanvända eller distribuera någon del av den här handboken utan tidigare tillstånd.
- Mer information om Open Source-licens finns i "OpenSourceInfo.pdf" på den medföljande CD-ROM-skiva.

## Innehållet i användarhandboken

### Standardfunktioner

11

Lär dig hur kameran ser ut, dess ikoner och standardfunktionerna för fotografering.

### Utökade funktioner

28

Lär dig hur du fotograferar genom att välja ett läge samt spela in en video eller ett röstmemo.

### Bildinställningar

41

Lär dig de olika inställningar som du kan göra i fotograferingsläget.

### Uppspelning/Redigering

62

Lär dig visa foton, spela upp videoklipp eller röstmemon och redigera foton eller videoklipp. Lär dig också att ansluta kameran till datorn, fotoskrivaren eller TV:n.

### Inställningar

85

Här beskrivs hur du använder olika alternativ för att ställa in kameran.

### Bilagor

91

Få information om felmeddelanden, specifikationer och underhåll.

## Figurer som används i handboken

Fotograferingsläge	Figur
Smart Auto	
Program	
Panorama	
Motiv	
Video	
DUAL IS	

### Ikoner för fotograferingslägen

Dessa ikoner indikerar vilka funktioner som är tillgängliga i motsvarande lägen. Läget  kanske inte stöder funktionerna för alla motiv.

t.ex.

#### Ställa in exponering manuellt (EV)

Beroende på intensiteten i omgivande ljus kan foton ibland bli för ljusa eller för mörka. I detta fall kan du ändra exponeringen för att fotot ska bli bättre.



Mörkare (-)Neutral (0)Ljusare (+)

Tillgängligt i lägena Program, DUAL IS, Video och Smart scendetektion


## Ikoner som används i handboken

Ikon	Funktion
	Ytterligare information
	Säkerhetsvarningar och föreskrifter
[ ]	Kameraknappar, till exempel: <b>[Avtryckaren]</b> (betecknar avtryckarknappen)
( )	Sidreferens för mer information
→	Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: Välj <b>Fotografering</b> → <b>Vitbalans</b> (betecknar välj <b>Fotografering</b> , och sedan <b>Vitbalans</b> ).
*	Kommentar

## Uttryck som används i handboken


### Trycka på avtryckaren

- Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs: tryck ned avtryckaren halvvägs.
- Tryck ned [**Avtryckaren**]: tryck ned avtryckaren helt.

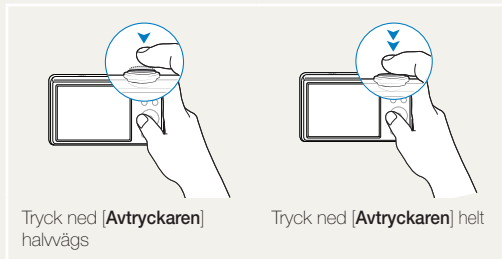

### Objekt, bakgrund och komposition

- **Objekt:** Huvudobjektet i ett motiv, t.ex. en person, ett djur eller ett föremål.
- **Bakgrund:** Omgivningen omkring objektet.
- **Komposition:** Kombinationen av objekt och bakgrund.

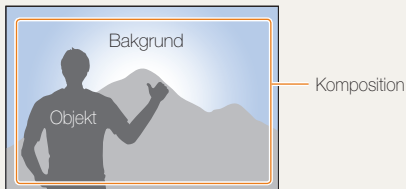


### Exponering (ljusstyrka)

Exponeringen bestäms av mängden ljus som kommer in i kameran. Du ändrar exponering genom att ange slutarhastighet, bländarvärde och ISO-tal. Genom att ändra exponeringen gör du bilderna mörkare eller ljusare.





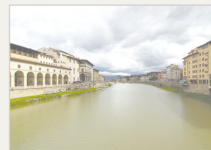



Normal exponering



Överexponering (för ljus)

# Grundläggande felsökning

Du kan få svar på vanliga frågor. Lös problem enkelt genom att ange fotograferingsalternativ.

	<b>Motivets ögon är röda.</b>	<p>Detta orsakas av en reflexion från kamerans blix.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ställ in blixten på  <b>Röda ögon</b> eller  <b>Röda ögon-reduktion</b>. (sid 44)</li><li>• Om fotot redan har tagits kan du välja  <b>Röda ögon-reduktion</b> på redigeringsmenyn. (sid 73)</li></ul>
	<b>Det finns dammfläckar på fotona.</b>	<p>Dammpartiklar som svävar omkring i luften kan komma med på bild när du använder blix.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stäng av blixten eller undvik att fotografera i dammiga miljöer.</li><li>• Ange ISO-tal. (sid 45)</li></ul>
	<b>Fotona blir suddiga.</b>	<p>Detta kan bero på att fotona togs i svagt ljus eller på att kameran inte hölls rätt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tryck ner <b>[Avtryckaren]</b> för att säkerställa att motivet är fokuserat. (sid 26)</li><li>• Använd  -läge. (sid 36)</li></ul>
	<b>Fotona blir suddiga vid fotografering på natten.</b>	<p>När kameran vill släppa in mer ljus blir slutartiden längre. Detta kan göra det svårt att hålla kameran stadigt och den kan skaka.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Välj  <b>Natt</b> i  -läget. (sid 34)</li><li>• Slå på blixten. (sid 44)</li><li>• Ange ISO-tal. (sid 45)</li><li>• Du kan förhindra att kameran skakar genom att använda ett stativ.</li></ul>
	<b>Motivet blir för mörkt på grund av motljus.</b>	<p>När ljuskällan finns bakom motivet eller när det finns mycket kontrast mellan ljusa och mörka områden kan motivet bli mörkare än önskat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Undvik att fotografera framför solen.</li><li>• Välj  <b>Motljus</b> i  -läget. (sid 30)</li><li>• Ställ in blixten på  <b>Utfyllnadsblix</b>. (sid 44)</li><li>• Ställ in alternativet för automatisk kontrastbalans (<b>ACB</b>). (sid 54)</li><li>• Justera exponeringen. (sid 54)</li><li>• Ställ in mätningssystemet på  <b>Spot</b> om det finns ett ljust motiv i mitten av bilden. (sid 55)</li></ul>



# Översikt



## Fotografera människor

-  -läget > Objektmarkering ► 33
-  -läget > Skönhetsbild ► 32
- Röda ögon, Röda ögon-reduktion (förhindra eller korrigera röda ögon) ► 44
- Ansiktsdetektering ► 49



## Mörkerfotografering

-  -läge > Natt ► 34
-  -läge > Solnedgång, Gryning ► 30
- Blixtalternativ ► 44
- ISO-tal (ställa in ljuskänsligheten) ► 45



## Rörliga motiv

- Serietagning, Rörelse ► 57



## Fotografera text, insekter och blommor

-  -läge > Text ► 30
- Makro, Auto makro (ta närbilder) ► 46
- Vitbalans (ändra färgtonen) ► 55



## Ta panoramafoton

- Panoramaläge ► 35



## Ändra exponering (ljusstyrkan)

- EV (ändra exponeringen) ► 54
- ACB (kompensera för objekt mot ljus bakgrund) ► 54
- Mätning ► 55
- AEB (ta tre foton med olika exponering av samma motiv) ► 57



## Använda effekter

-  -läget > Magic frame ► 31
- Smart filter-effekter ► 58
- Bildjustering (justera måttnad, skärpa och kontrast) ► 61



## Reducera kameraskakningar

- Optisk bildstabilisering (OIS) ► 25
-  -läge ► 36

- Visa filer per kategori i Smart Album ► 65
- Radera alla filerna på minneskortet ► 67
- Visa filerna som ett bildspel ► 68
- Visa filer på en TV ► 76
- Ansluta kameran till en dator ► 77
- Ställa in ljud och volym ► 87
- Ställa in ljusstyrkan på displayen ► 87
- Ändra språket på displayen ► 88
- Ställa in datum och tid ► 88
- Formatera minneskortet ► 88
- Felsökning ► 101

# Innehåll

<b>Standardfunktioner</b> .....	11	Använda läget Program .....	36
Packa upp .....	12	Spela in en video .....	37
Kamerans utseende .....	13	Använda läget Smart Scene Detection .....	38
Sätta i batteriet och minneskortet .....	15	<b>Spela in röstmemon</b> .....	40
Ladda batteriet och sätta på kameran .....	16	Spela in ett röstmemon .....	40
Ladda batteriet .....	16	Lägga till ett röstmemon till ett foto .....	40
Sätta på kameran .....	16	<b>Bildinställningar</b> .....	41
Inledande inställningar .....	17	Välja upplösning och kvalitet .....	42
Lär dig ikonerna .....	18	Välja upplösning .....	42
Välja alternativ eller menyer .....	19	Välja bildkvalitet .....	42
Ställa in display och ljud .....	21	Använda självutlösaren .....	43
Ändra displaytyp .....	21	<b>Mörkerfotografering</b> .....	44
Ställa in ljud .....	21	Förhindra röda ögon .....	44
Ta foton .....	22	Använda blix .....	44
Zooma .....	23	Ställa in ISO-tal .....	45
Reducera kameraskakningar (OIS) .....	25	<b>Ändra kamerans fokus</b> .....	46
Tips för att ta skarpare foton .....	26	Använda makro .....	46
<b>Utdökade funktioner</b> .....	28	Använda autofokus .....	46
<b>Fotograferingslägen</b> .....	29	Använda spåringsfokus .....	47
Använda läget Smart Auto .....	29	Ställa in fokusområdet .....	48
Använda läget Motiv .....	30	<b>Använda ansiktsdetektering</b> .....	49
Använda läget Magic Frame .....	31	Identifiera ansikten .....	49
Använda läget Skönhetsbild .....	32	Ta ett självporträtt .....	50
Använda läget Markera objekt .....	33	Ta en leendebild .....	50
Använda läget Natt .....	34	Identifiera ögon som blinkar .....	51
Använda Panoramaläge .....	35	Använda smart ansiktsigenkänning .....	51
Använda läget Dual IS .....	36	Registrera ansikten som dina favoriter (My Star) .....	52
		<b>Ställa in ljusstyrka och färg</b> .....	54

Ställa in exponering manuellt (EV) .....	54
Kompensera för motljus (ACB) .....	54
Byta mätningssalternativ .....	55
Välja en ljuskälla (vitbalans) .....	55
<b>Använda serietagningslägen</b> .....	57
<b>Förbättra dina foton</b> .....	58
Använda smart filter-effekter .....	58
Ändra dina foton .....	61
<b>Uppspelning/Redigering</b> .....	62
<b>Uppspelning</b> .....	63
Starta uppspelningsläget .....	63
Visa foton .....	68
Spela upp en video .....	69
Spela upp röstmemor .....	70
<b>Redigera ett foto</b> .....	71
Ändra storlek på ett foto .....	71
Roterat ett foto .....	71
Använda smart filter-effekter .....	72
Korrigerat exponeringsfel .....	73
Skapa en utskriftsordning (DPOF) .....	75
<b>Visa filer på en TV</b> .....	76
<b>Överföra filer till datorn (för Windows)</b> .....	77
Överföra filer med Intelli-studio .....	79
Överföra filer genom att ansluta kameran som en flyttbar enhet ..	81
Koppla loss kameran (för Windows XP) .....	82
<b>Överföra filer till datorn (för Mac)</b> .....	83
<b>Skriva ut foton på en fotoskrivare (PictBridge)</b> .....	84
<b>Inställningar</b> .....	85
<b>Kamerans inställningsmeny</b> .....	86
Öppna kamerans inställningsmeny .....	86
Ljud .....	87
Display .....	87
Inställningar .....	88
<b>Bilagor</b> .....	91
<b>Felmeddelanden</b> .....	92
<b>Kameraunderhåll</b> .....	93
Rengöra kameran .....	93
Använda eller förvara kameran .....	94
Om minneskort .....	95
Om batteriet .....	97
<b>Innan du kontaktar service</b> .....	101
<b>Kameraspecifikationer</b> .....	104
<b>Ordlista</b> .....	108
<b>Index</b> .....	112

# Standardfunktioner

Lär dig hur kameran ser ut, dess ikoner och standardfunktionerna för fotografering.

Packa upp .....	12
Kamerans utseende .....	13
Sätta i batteriet och minneskortet .....	15
Ladda batteriet och sätta på kameran .....	16
Ladda batteriet .....	16
Sätta på kameran .....	16
Inledande inställningar .....	17
Lär dig ikonerna .....	18
Välja alternativ eller menyer .....	19
Ställa in display och ljud .....	21
Ändra displaytyp .....	21
Ställa in ljud .....	21
Ta foton .....	22
Zooma .....	23
Reducera kameraskakningar (OIS) .....	25
Tips för att ta skarpare foton .....	26

# Packa upp


Kontrollera att förpackningen innehåller följande.



Kamera




Nätadapter/  
USB-kabel




Uppladdningsbart batteri



Rem



Handbok  
(CD-ROM-skiva)




Snabbstartsguide


## Extra tillbehör




Kamerafodral



Minneskort/  
Minneskortsadapter



AV-kabel

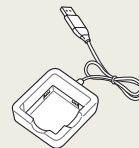


Batteriladdare



- Bilderna kan skilja sig från det faktiska utseendet.
- Köp tillbehör som är godkända av Samsung som är kompatibla med kameran vid servicecentret eller butiken där du köpte kameran. Vi ansvarar inte för några skador orsakade av användning av tillbehör från andra tillverkare.

# Kamerans utseende


Innan du börjar använda kameran bör du bekanta dig med de olika delarna och deras funktioner.

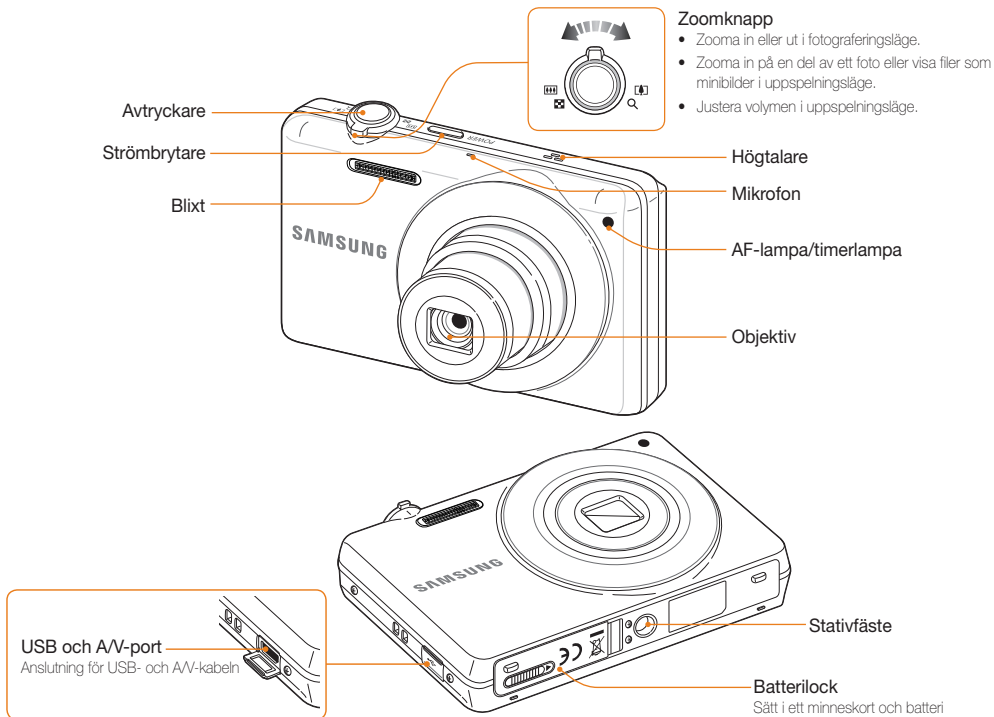

### Statuslampa

- **Blinkar:** När kameran sparar foton eller videor, avläses av en dator eller skrivare, eller när bilden inte är fokuserad
- **Lyser:** Vid anslutning till datorn, när du är utanför fokusområdet eller laddar batteriet

Skärm

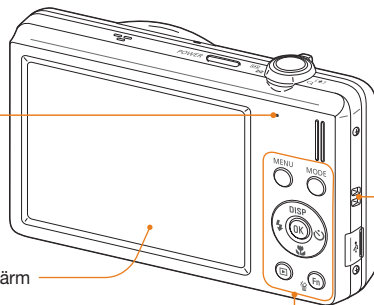

Fästa remmen

Se tabellen nedan


**Lägesknapp:** Öppna listan över fotograferingslägen.

Ikon	Läge	Beskrivning
	Smart Auto	Kameran väljer automatiskt inställningar baserat på den typ av motiv (Natt, Porträtt, Solnedgång, etc.) den identifierar.
	Program	Kameran ställer in slutarhastigheten och bländarvärdet och gör det möjligt för dig att ställa in andra alternativ.
	Panorama	Det här läget låter dig ta en vidvinkelbild.
	Motiv	Ta en bild med alternativen förinställda för ett specifikt motiv (Landskap, Solnedgång, etc.).
	Video	Spela in en video
	DUAL IS	Ta ett foto med inställningsalternativ lämpliga för att minska kameraskakningar.


Knapp	Beskrivning
	<b>MENU</b> Öppna alternativ eller menyer
	<b>DISP</b> I fotograferingsläge Under inställning Byta skärvalternativ Flytta uppåt Byta makroalternativ Flytta nedåt Byta blixtnalternativ Flytta åt vänster Ändra inställning för självutlösaren Flytta åt höger
	<b>OK</b> Bekräfta alternativet eller menyn som har markerats
	<b>Uppspelning</b> Öppna uppspelningsläget
	<b>Funktion</b> Aktivera alternativ i fotograferingsläge Radera filer i uppspelningsläge

# Sätta i batteriet och minneskortet



Hur man sätter i batteriet och ett minneskort (tillbehör) i kameran.

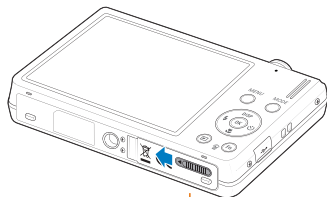


Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända uppåt.

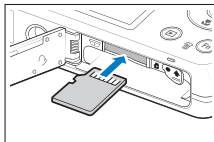


Sätt i batteriet med Samsunglogon uppåt.

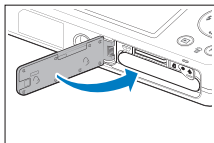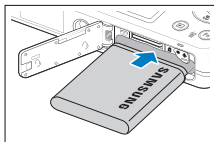

## Ta ut batteriet och minneskortet

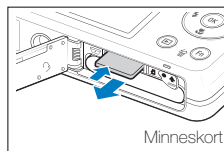

Tryck varsamt tills kortet lossnar från kameran och dra sedan ut det ur facket.

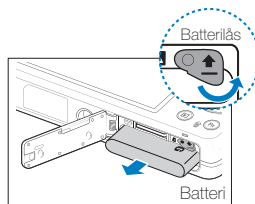

Tryck låset uppåt tills batteriet frigörs.




- Interminnet kan användas som tillfällig lagringsenhet när minneskortet inte sitter i kameran.
- Sätt i minneskortet på rätt sätt. Om du sätter i ett minneskort på fel sätt, kan både kameran och minneskortet skadas.



# Ladda batteriet och sätta på kameran

## Ladda batteriet

Se till att ladda batteriet innan kameran används. När USB-kabeln ansluts till kameran ska den mindre kontakten sitta i kameran och andra kontakten i eladaptern.

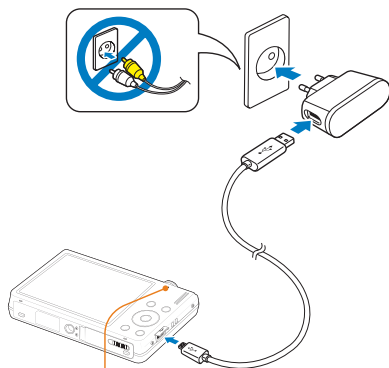

### Indikatorlampa

- Röd lysdiod är tänd: Laddning
- Röd lysdiod är avstängd: Fulladdat




Använd endast den AC-adapter och USB-kabel som följer med kameran. Om du använder en annan AC-adapter (som en SAC-4B) kan det hända att kamerabatteriet inte laddas eller fungerar som det ska.

## Sätta på kameran


Tryck på **[POWER]** för att slå på eller av kameran.

- Den inledande inställningsskärmen visar sig när du sätter på kameran första gången. (sid 17)

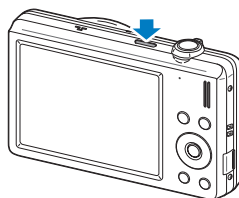

### Ställa in kameran på uppspelningsläget

Tryck på **[▶]**. Kameran startar och uppspelningsläget aktiveras direkt.

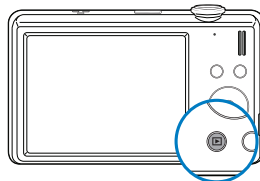

När du slår på kameran genom att trycka på och hålla **[▶]** nere i ca 5 sekunder, hörs inga ljud från kameran.


# Inledande inställningar

Skärmen för inledande inställningar visas för att låta dig ställa in kamerans grundläggande inställningar.

## 1 Tryck på [POWER].

- Den inledande inställningsskärmen visas när du sätter på kameran första gången.

## 2 Tryck på [☺] för att välja **Language** och tryck på [☺] eller [OK].

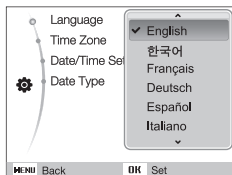


## 3 Tryck på [DISP] eller [☺] för att välja ett språk och tryck på [OK].

## 4 Tryck på [DISP] eller [☺] för att välja **Time Zone** (Tidszon) och tryck på [☺] eller [OK].


## 5 Tryck på [⚡] eller [☺] för att välja en tidszon och tryck på [OK].

- Tryck på [DISP], för att ställa in sommartid.

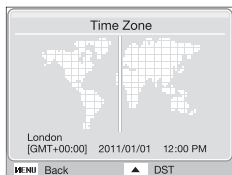


## 6 Tryck på [DISP] eller på [☺] för att välja **Date/Time Set** (Datum-/tidsinst) och tryck sedan på [☺] eller på [OK].

## 7 Tryck på [⚡] eller [☺] för att välja ett objekt.

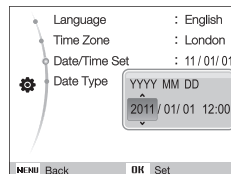

## 8 Tryck på [DISP] eller på [☺] för att ställa in datum och tid och tryck sedan på [OK].

## 9 Tryck på [DISP] eller på [☺] för att välja **Date Type** (Datumtyp) och tryck sedan på [☺] eller på [OK].

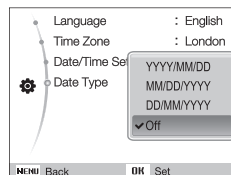


## 10 Tryck på [DISP] eller på [☺] för att välja datumformat och tryck sedan på [OK].

## 11 Tryck på [MENU] för att växla till fotograferingsläge.

# Lär dig ikonerna

Ikonerna som visas ändras beroende på vilket läge eller alternativ du väljer.

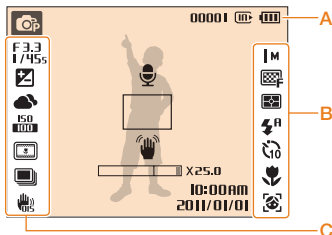

## A. Information

Ikon	Beskrivning
	Välja fotograferingsläge
	Tillgängligt antal foton
	Tillgänglig inspelningstid
	Internt minne
	Minneskort isatt
	<ul style="list-style-type: none"><li> : Helt laddat</li><li> : Delvis uppladdat</li><li> : Behöver laddas</li></ul>
	Röstmemo (På)

Ikon	Beskrivning
	Autofokusam
	Kameraskakningar
	Zoomningsgrad
	Aktuellt datum och aktuell tid

## B. Ikoner till höger

Ikon	Beskrivning
	Upplösning för bild
	Upplösning för video
	Bilder per sekund
	Fotokvalitet
	Måtningsalternativ
	Blixt
	Timeralternativ
	Autofokusalternativ
	Ansiktsdetektering

## C. Ikoner till vänster




Ikon	Beskrivning
	Bländare och slutarhastighet
	Långsam slutare
	Exponeringsvärde
	Vitbalans
	Ansiktston
	Ansiktsretusch
	ISO-tal
	Smart filter-effekt
	Bildjustering (skärpa, kontrast, mättnad)
	Röst tyst
	Serietagningstyp
	Optical Image Stabilisation (OIS)


# Välja alternativ eller menyer

Du kan välja alternativ genom att trycka på [**MENU**] och använda navigeringsknapparna ([**DISP**], [, [, []). Tryck på [**OK**] för att bekräfta.



Du kan också få fram bildinställningar genom att trycka på [**Fn**] men vissa inställningar är inte tillgängliga.

- 1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
- 2 Använd navigeringsknapparna för att bläddra till ett alternativ eller en meny.
  - Tryck på [**DISP**] eller [] för att flytta uppåt eller nedåt.
  - Tryck på [] eller [] för att flytta åt vänster eller höger.

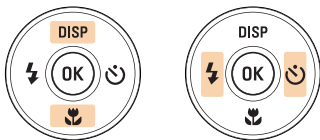

## Gå tillbaka till föregående meny


Tryck på [**MENU**] när du vill gå tillbaka till föregående meny.




Tryck ned [**Avtryckaren**] halvägs om du vill återgå till fotograferingsläget.


- 3 Tryck på [**OK**] för att bekräfta alternativet eller menyn som har markerats.

**Exempel: Välja ett alternativ för vitbalansen i P-läget**

- 1 Tryck på **[MODE]** i fotograferingsläget.
- 2 Tryck på **[DISP]** eller  för att bläddra till **Program** och tryck sedan på **[OK]**.

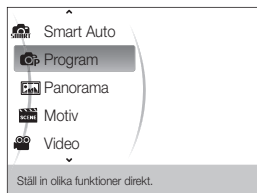


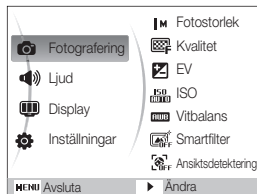

- 3 Tryck på **[MENU]**.




- 4 Tryck på **[DISP]** eller  för att bläddra till **Fotografering** och tryck sedan på  eller **[OK]**.

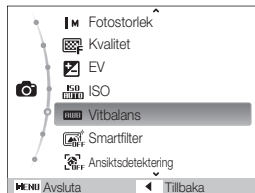- 5 Tryck på **[DISP]** eller  för att bläddra till **Vitbalans** och tryck sedan på  eller **[OK]**.



- 6 Tryck på  eller  för att bläddra till ett vitbalansalternativ.

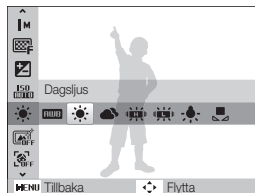

- 7 Tryck på **[OK]**.

# Ställa in display och ljud

Lär dig ändra displayens standardinställningar efter dina egna önskemål.

## Ändra displaytyp

Välj skärmtyp för fotograferings- och uppspelningsläget. Varje typ visar olika fotograferings- eller uppspelningsinformation.

Tryck på **[DISP]** flera gånger för att ändra displaytyp.



Läge	Beskrivning
Fotografering	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visa all information om fotografering</li><li>• Dölj information om fotografering, med undantag av antalet foton (eller tillgänglig inspelningstid) och batterikonon</li></ul>
Uppspelning	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visa information om det aktuella fotot</li><li>• Dölja information om den aktuella filen</li><li>• Visa information om den aktuella filen, med undantag av bildinställningar och datumet då den skapades</li></ul>

## Ställa in ljud

Ange om kameran ska reagera med ett speciellt ljud när du använder den.


1 Tryck på **[MENU]** i fotograferings- eller uppspelningsläget.


2 Välj **Ljud** → **Pipljud** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
Av	Kameran reagerar inte med något ljud.
1/2/3	Kameran reagerar med ljud.


# Ta foton

Lär dig standardfunktionerna för att fotografera lätt och snabbt i Smart Auto-läget.


- 1 Tryck på **[MODE]** i fotograferingsläget.
- 2 Tryck på **[DISP]** eller  för att bläddra till **Smart Auto** och tryck sedan på **[OK]**.

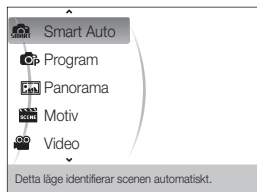

- 3 Komponera ditt motiv i ramen.

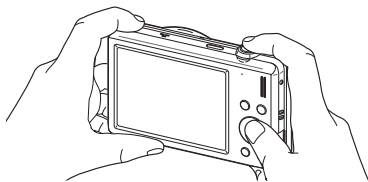

- 4 Tryck ned **[Avtryckaren]** halvvägs för att fokusera.
  - En grön ram innebär att objektet är i fokus.
  - En röd ram betyder att motivet inte är i fokus.

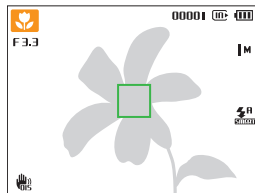


- 5 Tryck ned **[Avtryckaren]** för att ta fotot.



Se sidan 26 för tips om att ta skarpare foton.

## Zooma

Du kan ta närbilder genom att zooma. Kameran har optisk zoom (5X), Intelli zoom (2X) och digital zoom (5X). Intelli zoom och digital zoom kan inte användas samtidigt.

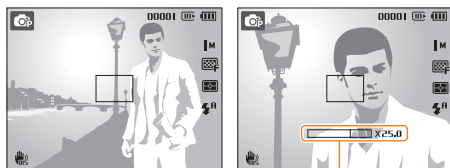

Zoomningsgrad




Zoomförhållandet som är tillgängligt för videor skiljer sig från zoomförhållandet för foton.

### Digital zoom



Om zoomningsindikatorn finns i det digitala området använder kameran den digitala zoomen. Du kan zooma upp till 25 gånger med den optiska zoomen och den digitala zoomen.

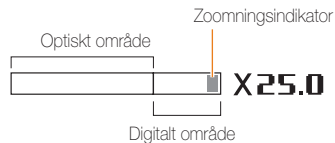


- Digital zoom är inte tillgängligt med effekten för Smartfilter och Spåning AF.
- Om du lagrar en bild med digital zoom kan bildkvaliteten försämrans.



## Intelli Zoom



Om zoomningsindikatorn finns i området för Intelli använder kameran Intelli zoom. Bildupplösningen varierar beroende på zoomförhållande om du använder Intelli zoom. Du kan zooma upp till 10 gånger med optisk zoom och Intelli zoom.

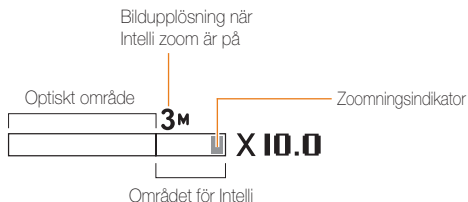

- Intelli zoom är inte tillgängligt med effekten för Smartfilter och Spåning AF.
- Intelli zoom är endast tillgänglig när du ställer in bildförhållandet 4:3. Om du ställer in en annan upplösning med Intelli zoom aktiverad kommer Intelli zoom att stängas av automatiskt.
- Med Intelli zoom kan du ta ett foto med bättre kvalitet än med digital zoom. Bildkvaliteten kan dock bli lägre än när du använder den optiska zoomen.

## Ställa in Intelli zoom

- 1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Fotografering** → **Intelli Zoom** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
	<b>Av:</b> Avaktivera Intelli zoom.
	<b>På:</b> Aktivera Intelli zoom.

## Reducera kameraskakningar (OIS)



Reducera kameraskakningar optiskt i fotograferingsläget.




Utan korrigering




Med korrigering

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** eller **Video** → **OIS** → ett alternativ.


Alternativ	Beskrivning
	<b>Av:</b> Inaktivera OIS-funktion.
	<b>På:</b> Aktivera OIS-funktion.



- Det är inte säkert att OIS fungerar när:
  - du flyttar kameran för att följa ett motiv i rörelse
  - du använder digital zoom
  - mycket kameraskakning förekommer
  - slutarhastigheten är låg (t.ex. när du tar bilder i läget )
  - batteriet är svagt
  - du tar närbilder
- Om du använder OIS-funktionen och ett stativ kan bilden bli oskarp på grund av vibrationer i OIS-sensorn. Stäng av OIS-funktionen om du använder ett stativ.
- Om kameran får stötar eller tappas blir displayen suddig. Om detta inträffar ska du stänga av kameran och sedan sätta på den igen.
- OIS-funktionen är inte tillgänglig i alla motivlägen.


## Tips för att ta skarpare foton

### Håll kameran på rätt sätt

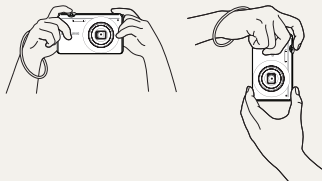


Kontrollera att ingenting skymmer objektivet.

### Tryck ned avtryckaren halvvägs

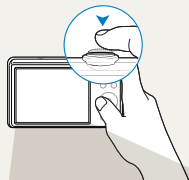

Tryck ned **[Avtryckaren]** halvvägs och ställ in fokus. Fokus och exponering ställs in automatiskt.

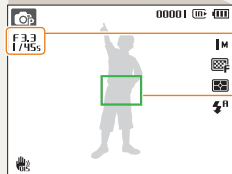


Bländarvärde och slutarhastighet ställs in automatiskt.

#### Fokusrast


- Tryck ned **[Avtryckaren]** för att ta fotot om ramen är grön.
- Ställ in kompositionen och tryck ned **[Avtryckaren]** halvvägs en gång till om fokusramen är röd.

### Reducera kameraskakningar



- Välj alternativet OIS för att minska kameraskakningarna optiskt. (sid 25)
- Välj läget  för att minska kameraskakningar både optiskt och digitalt. (sid 36)

### När visas

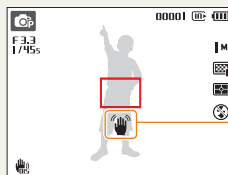

Kameraskakningar

Undvik att använda blixtalternativen **Långsam synk.** eller **Av** vid fotografering i mörker. Bländaren är öppen under en längre tid och det kan bli svårare att hålla kameran stilla.


- Använd ett kamerastativ eller ange inställningen för blixten till **Utfyllnadsblix.** (sid 44)
- Ange ISO-tal. (sid 45)



## Förhindra att objektet blir ofokuserat

Det kan vara svårt att fokusera objektet när:



- det är liten kontrast mellan objektet och bakgrunden (när motivet bär kläder i samma färg som bakgrunden)
- ljuskällan bakom objektet är för stark
- motivet är glansigt eller reflekteras
- motivet innehåller horisontella mönster som t.ex. persienner
- objektet inte är placerat mitt i ramen

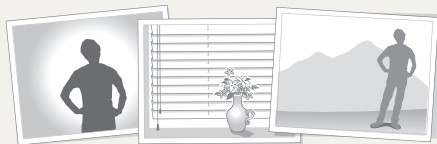

### Använda fokuslås

Tryck ned **[Avtryckaren]** halvvägs för att fokusera.

När objektet är i fokus kan du flytta ramen för att ändra kompositionen. Tryck ned **[Avtryckaren]** när du vill ta fotot.

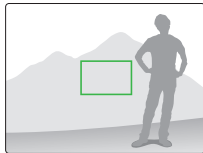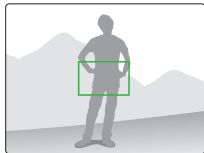


- När du fotograferar i svagt ljus



Slå på blixten.  
(sid 44)

- När objektet rör sig snabbt

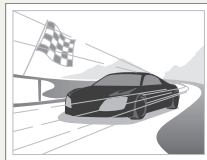

Använd serietagnings-  
eller rörelsefunktionen.  
(sid 57)

# Utökade funktioner

Lär dig hur du fotograferar genom att välja ett läge samt spela in en video eller ett röstmemo.

<b>Fotograferingslägen</b>	29
Använda läget Smart Auto	29
Använda läget Motiv	30
Använda läget Magic Frame	31
Använda läget Skönhetsbild	32
Använda läget Markera objekt	33
Använda läget Natt	34
Använda Panoramaläge	35
Använda läget Dual IS	36
Använda läget Program	36
Spela in en video	37
Använda läget Smart Scene Detection	38
<b>Spela in röstmemon</b>	40
Spela in ett röstmemo	40
Lägga till ett röstmemo till ett foto	40

# Fotograferingslägen

Fotografera eller spela in videoklipp genom att välja det bästa fotograferingsläget för den aktuella situationen.

## Använda läget Smart Auto

I det här läget väljer kameran automatiskt lämpliga kamerainställningar beroende på vilken typ av motiv som identifieras. Det är praktiskt om du inte känner till hur du ställer in kameran för olika motiv.

1 Tryck på [MODE] i fotograferingsläget.

2 Välj **Smart Auto**.

3 Komponera ditt motiv i ramen.

- Kameran väljer motiv automatiskt. En lämplig lägesikon visas längst upp till vänster på skärmen. Ikonerna listas nedan.






Ikon	Beskrivning
	Visas när du tar foton av landskap.
	Visas när du tar foton av ljusa vita bakgrunder.
	Visas när du tar foton av landskap på natten. Kan bara användas om blixten är avstängd.

Ikon	Beskrivning
	Visas när du tar porträttfoton på natten.
	Visas när du tar foton av landskap med motljus.
	Visas när du tar porträttfoton med motljus.
	Visas när du fotograferar porträtt.
	Visas när du tar närbilder av föremål.
	Visas när du tar närbilder av text.
	Visas när du tar foton av solnedgångar.
	Visas när du tar foton av klar himmel.
	Visas när du tar foton av skogspartier.
	Visas när du tar närbilder av färgrika motiv.
	Visas när kameran och objektet står stabilt en stund. Detta är bara tillgängligt vid mörkerfotografering.
	Visas när du fotograferar motiv som rör sig.
	Visas när du tar foton av fyrverkeri. Är bara tillgängligt med stativ.

4 Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

5 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.



- Om kameran inte kan identifiera ett passande motiv, visas  och standardinställningarna används.
- Även om ett ansikte kan identifieras är det inte säkert att porträttläget väljs, beroende på objektets placering eller belysning.
- Beroende på fotograferingsmiljö, t.ex. kameraskakningar eller ljus och avstånd till objektet, är det inte alltid säkert att kameran väljer rätt motiv.
- Beroende på objektets rörelser är det inte säkert att läget  identifieras även om du använder ett stativ.
- I läget  förbrukar kameran mer batterikraft, eftersom inställningarna ändras ofta enligt olika motiv.

## Använda läget Motiv

Ta ett foto med förinställda alternativ för särskilda motiv.

1 Tryck på [**MODE**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Motiv** → ett motiv.



- Ändra motivläge genom att trycka på [**MODE**] och välj **Motiv** → ett motiv.
- Mer information om läget Magic Frame finns under "Använda läget Magic Frame" på sidan 31.
- Se "Använda läget Skönhetsbild", på sidan 32, om du vill använda läget Skönhetsbild.
- Mer information om läget Markera objekt finns under "Använda läget Markera objekt" på sidan 33.
- Se "Använda läget Natt" på sid 34 om du vill använda läget Natt.





## Använda läget Skönhetsbild

Ta ett foto av en person med inställningsalternativ som förskönar utseendet.


- 1 Tryck på [**MODE**] i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Motiv** → **Skönhetsbild**.
- 3 Tryck på [**MENU**] om du vill få personens hudfärg (endast ansiktet) att se klarare ut.
- 4 Välj **Fotografering** → **Ansiktston** → ett alternativ.
  - Välj en högre inställning för att göra hudfärgen klarare.



- 5 Om du vill försköna ansiktet, ska du trycka på [**MENU**].

- 6 Välj **Fotografering** → **Ansiktsretusch** → ett alternativ.

- Välj en högre inställning för att dölja flera skönhetsfläckar.

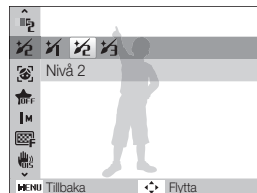

- 7 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.
- 8 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.



I läget Skönhetsbild ställs fokusavståndet in på **Auto makro**.

## Använda läget Markera objekt

Läget Markera objekt gör motivet mer framträdande genom att ändra skärpedjupet.

- 1 Tryck på [**MODE**] i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Motiv** → **Objektmarkering**.
- 3 Placera kameran i enlighet med det optimala avståndet som visas på skärmen.
  - Optimalt avstånd varierar beroende på vilket zoomförhållande du använder.
- 4 Tryck på [**MENU**].
- 5 Välj **Fotografering** → **Objektmarkeringseffekt**.
- 6 Välj ett alternativ för att justera **Oskarp** eller **Ton**.
  - **Oskarp**: Ju högre värde, desto intensivare blir den oskarpa effekten i bilden.
  - **Ton**: Ju högre värde, desto ljusare bild.



- 7 Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

- När kameran kan använda effekten att markera objekt visas ( ).
- När kameran inte kan använda effekten att markera objekt visas ( ). Om detta uppstår ska du ändra avståndet mellan kameran och motivet.

- 8 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.



- Upplösningar som är tillgängliga i läget Markera objekt är ( ).
- Om fotograferingsavståndet inte ligger inom det optimala intervallet kan du ta ett foto men effekten Markera objekt kommer inte att användas.
- Effekten Markera objekt kan inte användas vid för mörka förhållanden.
- Effekten Markera objekt kan inte användas med den optiska zoomen vid 3X eller högre.
- Digital zoom är inte tillgänglig i läget för porträttmarkering.
- Använd ett stativ för att förhindra att kameran skakar då kameran tar 2 foton i följd för att använda effekten.
- Motivets och bakgrunden måste ha en skarp färgkontrast.
- Motivets ska placeras långt från bakgrunden för bästa effekt.

## Använda läget Natt

Välj läget Natt för att ta ett foto med inställningsalternativ lämpliga för nattfotografering. Du kan förhindra att kameran skakar genom att använda ett stativ.


- 1 Tryck på [**MODE**] i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Motiv** → **Natt**.
- 3 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.
- 4 Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

### Ställa in exponeringen i läget Natt

I Nattläge kan du använda en långsam slutarhastighet för att utöka tiden innan slutaren stängs. Öka bländarvärdet för att förhindra överexponering.

- 1 Tryck på [**MODE**] i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Motiv** → **Natt**.
- 3 Tryck på [**MENU**].
- 4 Välj **Fotografering** → **Långtidsslutare**.

- 5 Välj bländarvärde eller slutarhastighet.

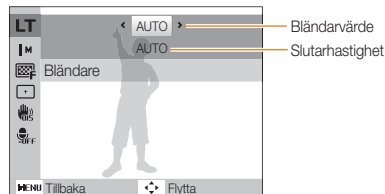

- 6 Välj ett alternativ.
  - Om du väljer **AUTO** ställs bländarvärde och slutarhastighet in automatiskt.
- 7 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.
- 8 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.



Använd ett stativ för att förhindra att fotot blir oskäpt.

## Använda Panoramaläge

I läget Panorama tar kameran en serie bilder och kombinerar dem för att skapa en panoramabild.

1 Tryck på **[MODE]** i fotograferingsläget.

2 Välj **Panorama**.

- Pilar för Upp/ Ner/ Vänster/ Höger dyker upp på skärmen.



3 Arrangera motivet i ramen och tryck ned **[Avtryckaren]** halvvägs för att fokusera.

4 Tryck och håll in **[Avtryckaren]** för att starta Panoramafotografering.

5 När du trycker på och håller in **[Avtryckaren]**, ska du långsamt flytta kameran i önskad riktning.

- Pilen för den riktning du rör dig i visas i blått och förhandsgranskningen för bilderna visas.

▼ När du roterar kameran åt höger



6 Släpp upp **[Avtryckaren]** för att slutföra fotograferingen.

- En panoramabild skapas.
- Om du släpper upp **[Avtryckaren]** under fotograferingen slutar panoramafotograferingen och bilder som har tagits sparas.



- Beroende på kamerarörelsen eller fotograferingsmiljön kan det hända att bilderna inte sammanfogas så bra.
  - kameran rör sig för mycket
  - du tar närbilder
  - miljön är för mörk
  - vid fotografering i blinkande ljus, t.ex. under ett lysrör
  - när ljusstyrka, färg eller fokus snabbt förändras under fotografering
- Bilder som har tagits fram tills att något av nedanstående händer sparas automatiskt, och fotograferingen stoppas.
  - kameran rör sig för fort
  - du ändrar riktning på kameran under fotograferingen
  - kameran rör sig inte
- Om fotograferingen stoppas är det inte säkert att det sista motivet i läget Panorama tas på grund av bildkvaliteten, därför rekommenderas att fotografera bortanför den önskade slutpunkten.

## Använda läget Dual IS

Reducera kameraskakningar och förhindra att bilderna blir oskarpa med hjälp av funktionerna OIS och DIS (optisk respektive digital bildstabilisering).




Utan korrigering

Med korrigering

- 1 Tryck på [**MODE**] i fotograferingsläget.
- 2 Välj **DUAL IS**.
- 3 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.
- 4 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.




- Digital zoom och Intelli zoom är inte tillgängliga i läget .
- Fotot kan endast korrigeras optiskt när den aktuella ljuskällan är starkare än ett lysrör.
- Om motivet rör sig snabbt kan fotot bli oskarpt.
- Aktivera alternativet OIS för att minska kameraskakningar i olika fotograferingslägen. (sid 25)

## Använda läget Program

Ange olika alternativ (utom slutarhastighet och bländarvärde) i läget Program.

- 1 Tryck på [**MODE**] i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Program**.
- 3 Ange inställningarna.  
(En lista med alternativ finns i "Bildinställningar".)

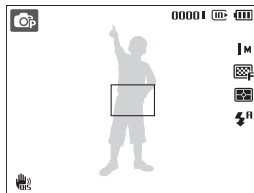

- 4 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.
- 5 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

## Spela in en video

I filmläget kan du spela in högupplösta videoklipp i upplösningen 1280 X 720 HQ. Du kan spela in upp till 4 GB (omkring 17 minuter) i upplösningen 1280 X 720 HQ och kameran sparar inspelade videoklipp som MJPEG-filer.



- Det är inte säkert att ditt minneskort stöder inspelning i HD. Välj i så fall en lägre upplösning. (sid 42)
- Minneskort med låg skrivhastighet stöder inte videoklipp med hög upplösning och hög hastighet. Använd minneskort med hög skrivhastighet, för att spela in videoklipp med hög upplösning eller hög hastighet.
- När OIS är aktiverat kan videon spelas in med OIS-ljud.

1 Tryck på [**MODE**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Video**.

3 Tryck på [**MENU**].

4 Välj **Video** → **Bilder per sek** → en bildhastighet (antalet bilder per sekund).

- När du ökar bildhastigheten blir rörelserna naturligare, men filstorleken ökar.



Beroende på upplösning och bildrutehastighet kan filmen se mindre ut än originalstorleken som visas på huvudskärmen.

5 Tryck på [**MENU**].

6 Välj **Video** → **Live-ljud** → ett ljudalternativ.

Alternativ	Beskrivning
	<b>Live-ljud på:</b> Aktiverar funktionen Live-ljud.
	<b>Live-ljud av:</b> Avaktiverar funktionen Live-ljud.
	<b>Tyst:</b> Inget ljud spelas in.

7 Ange andra lämpliga inställningar.  
(En lista med alternativ finns i "Bildinställningar".)

8 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att börja spela in.

9 Tryck ned [**Avtryckaren**] när du vill stoppa inspelningen.



- Blockera inte mikrofonen när du använder funktionen Live-ljud.
- Inspelningar med Live-ljud kan låta annorlunda än faktiska ljud.

### Pausa inspelningen

Det går att pausa kameran temporärt under inspelning av en video. Med den här funktionen kan du spela in olika favoritscener i samma video.


Tryck på **[OK]** för att pausa under inspelning. Tryck på det igen för att fortsätta.



## Använda läget Smart Scene Detection

I det här läget väljer kameran automatiskt lämpliga kamerainställningar beroende på vilken typ av motiv som identifieras.

- 1 Tryck på **[MODE]** i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Video**.
- 3 Tryck på **[MENU]**.
- 4 Välj **Video** → **Smart scendetektion** → **På**.
- 5 Komponera ditt motiv i ramen.
  - Kameran väljer motiv automatiskt. En lämplig lägesikon visas längst upp till vänster på skärmen.

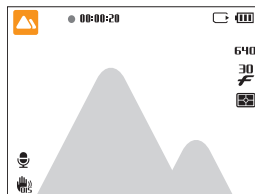


Ikon	Beskrivning
	Visas när du spelar in videoklipp av landskap.
	Visas när du spelar in videoklipp av en klar himmel.

Ikon	Beskrivning
	Visas när du spelar in videoklipp av landskap med skog.
	Visas när du spelar in videoklipp av solnedgångar.

6 Tryck på **[Avtryckaren]** för att börja spela in.

7 Tryck på **[Avtryckaren]** igen när du vill stoppa inspelningen.



- Om kameran inte kan identifiera ett passande motiv ändras inte,  och standardinställningarna används.
- Beroende på fotograferingsmiljö, t.ex. kameraskakningar, belysning och avstånd till objektet, är det inte säkert att kameran väljer rätt motiv.
- I läget Smart scendetektion kan du inte ställa in Smartfilter-effekter.





# Spela in röstmemon




Lär dig hur du spelar in röstmemon som du sedan kan spela upp när du vill. Du kan lägga till röstmemon till ett foto som en liten påminnelse om fotograferingstillfället.



Du får den bästa ljudkvaliteten om du spelar in på 40 cm avstånd från kameran.

## Spela in ett röstmemo

- 1 Tryck på **[MENU]** i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Fotografering → Röst → Inspelning**.
- 3 Tryck ned **[Avtryckaren]** för att spela in.
  - Du kan spela in röstmemon som är upp till 10 timmar långa.
  - Tryck på **[OK]** för att pausa eller fortsätta inspelningen.

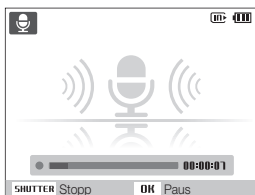

- 4 Tryck ned **[Avtryckaren]** för att avsluta.
  - Tryck ned **[Avtryckaren]** igen om du vill spela in ett nytt röstmemo.
- 5 Tryck på **[MENU]** för att byta till fotograferingsläget.

## Lägga till ett röstmemo till ett foto

- 1 Tryck på **[MENU]** i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Fotografering → Röst → Memo**.
- 3 Arrangera motivet i ramen och ta ett foto.
  - Du börjar spela in röstmemon direkt efter att fotot har tagits.
- 4 Spela in ett kort röstmemo (max. 10 sekunder).
  - Tryck ned **[Avtryckaren]** för att stoppa inspelningen av röstmemon.



Du kan inte lägga till röstmemeddelanden till bilder om du ställer in något av alternativen **Serietagning**, **Rörelse** eller **AEB**.

# Bildinställningar

Lär dig de olika inställningar som du kan göra i fotograferingsläget.

<b>Välja upplösning och kvalitet</b> .....	42	<b>Ställa in ljusstyrka och färg</b> .....	54
Välja upplösning .....	42	Ställa in exponering manuellt (EV) .....	54
Välja bildkvalitet .....	42	Kompensera för motljus (ACB) .....	54
<b>Använda självutlösaren</b> .....	43	Byta mätningsalternativ .....	55
<b>Mörkerfotografering</b> .....	44	Välja en ljuskälla (vitbalans) .....	55
Förhindra röda ögon .....	44	<b>Använda serietagningslägen</b> .....	57
Använda blix	44	<b>Förbättra dina foton</b> .....	58
Ställa in ISO-tal .....	45	Använda smart filter-effekter .....	58
<b>Ändra kamerans fokus</b> .....	46	Ändra dina foton .....	61
Använda makro .....	46		
Använda autofokus .....	46		
Använda spårningsfokus .....	47		
Ställa in fokusområdet .....	48		
<b>Använda ansiktsdetektering</b> .....	49		
Identifiera ansikten .....	49		
Ta ett självporträtt .....	50		
Ta en leendebild .....	50		
Identifiera ögon som blinkar .....	51		
Använda smart ansiktsgenkänning .....	51		
Registrera ansikten som dina favoriter (My Star) ...	52		

# Välja upplösning och kvalitet

Lär dig hur du ändrar inställningar för bildupplösning och kvalitet.

## Välja upplösning

När du ökar upplösningen blir det fler bildpunkter i fotot eller videoklippet och du kan skriva ut på ett större papper eller visa på en större skärm. När du använder en högre upplösning ökar även filstorleken.

### När du tar ett foto



- 1 Tryck på **[MENU]** i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Fotografering** → **Fotostorlek** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
<b>16 M</b>	<b>4608 X 3456:</b> Skriva ut på A1-papper.
	<b>4608 X 3072:</b> Skriva ut på A1-papper i breddbilsformat (3:2).
	<b>4608 X 2592:</b> Skriva ut på A2-papper i panoramaformat (16:9) eller spela upp på en HDTV.
<b>10 M</b>	<b>3648 X 2736:</b> Skriva ut på A3-papper.
<b>5 M</b>	<b>2592 X 1944:</b> Skriva ut på A4-papper.
<b>3 M</b>	<b>1984 X 1488:</b> Skriva ut på A5-papper.
	<b>1920 X 1080:</b> Skriva ut på A5-papper i panoramaformat (16:9) eller spela upp på en HDTV.
<b>1 M</b>	<b>1024 X 768:</b> Bifoga till ett e-postmeddelande.

### När du spelar in ett videoklipp



- 1 Tryck på **[MENU]** i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Video** → **Videostorlek** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
	<b>1280 X 720 HQ:</b> Spela upp filer i hög kvalitet på en HDTV.
<b>640</b>	<b>640 X 480:</b> Spela upp på en vanlig TV.
<b>320</b>	<b>320 X 240:</b> Ladda upp på Internet.

## Välja bildkvalitet



Foton som du tar komprimeras och sparas i JPEG-format. Högre bildkvalitet ger större filstorlek.

- 1 Tryck på **[MENU]** i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Fotografering** → **Kvalitet** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
	<b>Superfin:</b> Ta bilder med superhög kvalitet.
	<b>Fin:</b> Ta bilder med hög kvalitet.
	<b>Normal:</b> Ta bilder med normal kvalitet.


Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.

# Använda självutlösaren



Lär dig hur du använder självutlösaren för att fördröja bildtagningen.

## 1 Tryck på [ON] i fotograferingsläget.

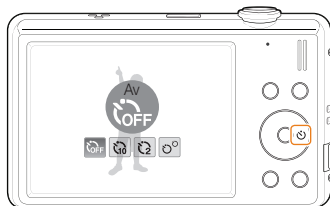

## 2 Välj ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
OFF	<b>Av</b> : Självutlösaren är inte aktiverad.
10	<b>10 sek</b> : Ta ett foto om 10 sekunder.
2	<b>2 sek</b> : Ta ett foto om 2 sekunder.
o	<b>Dubbel</b> : Ta ett foto om 10 sekunder och ytterligare ett 2 sekunder senare.

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.

## 3 Tryck ned [Avtryckaren] för att starta timern.

- AF-lampan/timerlampan blinkar. Kameran tar ett foto automatiskt efter den angivna tiden.



- Tryck på [Avtryckaren] eller [ON] för att avbryta timern.
- Beroende på vilket alternativ för ansiktsdetektering som har valts kan det hända att självutlösaren inte är tillgänglig eller att vissa inställningar för självutlösaren inte kan användas.
- När du ställer in serietagningsalternativ kan du inte använda timerfunktionen.

# Mörkerfotografering

Lär dig hur du fotograferar på natten eller när ljuset är svagt.

## Förhindra röda ögon




Om du använder blix och tar ett foto av en person i svag belysning kan ögonen lysa röda. Välj **Röda ögon** eller **Röda ögon-reduktion** för att förhindra detta. Mer information om blixalternativ i "Använda blix".




## Använda blix







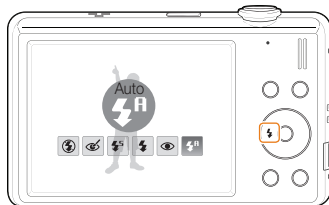

Använd blix när du tar ett foto i svag belysning eller när det behövs mer ljus i fotot.

1 Tryck på [>] i fotograferingsläget.



2 Välj ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
	<p><b>Av:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Blixten används inte.</li><li>• Kameraskakningsvarningen () visas när du tar bilder i svag belysning.</li></ul>
	<p><b>Röda ögon-reduktion*:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Blixten aktiveras när objektet eller bakgrunden är mörk.</li><li>• Kameran korrigerar röda ögon genom en avancerad analysfunktion i programmet.</li></ul>

Alternativ	Beskrivning
	<b>Långsam synk.:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blixten används och slutaren är öppen under en längre tid.</li> <li>Välj det här alternativet när du vill ha mer ljus på omgivningen för att se mer av bakgrunden.</li> <li>Använd ett stativ för att förhindra att fotot blir oskarpt.</li> <li>Kameran visar varningen för kameraskakning (👉) när du fotograferar i låg belysning.</li> </ul>
	<b>Utfyllnadsblixk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blixten används alltid.</li> <li>Ljusintensiteten justeras automatiskt.</li> </ul>
	<b>Röda ögon*:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blixten aktiveras när objektet eller bakgrunden är mörk.</li> <li>Kameran reducerar röda ögon.</li> </ul>
	<b>Auto:</b> Blixten aktiveras automatiskt när objektet eller bakgrunden är mörk.
	<b>Auto:</b> En lämplig blixinställning väljs automatiskt för det identifierade motivet i  -läge.

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.

\* Det finns ett intervall mellan två blixter. Flytta inte kameran förrän blixten utlöses en andra gång.



- Blixialternativen är inte tillgängliga om du anger serietagningsalternativ eller väljer **Serietagning**, **Rörelse**, **AEB** eller väljer **Självporträtt** eller **Blinkdetektering**.
- Kontrollera att objektet finns inom rekommenderat avstånd från blixten. (sid 104)
- Om det finns ljusreflexer eller mycket damm i luften kan det synas små prickar på fotot.

## Ställa in ISO-tal

ISO-talet är ett mått på filmens ljuskänslighet enligt definition av ISO (International Organisation for Standardisation). Ju högre ISO-tal du väljer, desto känsligare för ljus blir kameran. Med ett högre ISO-värde får du bättre bilder utan att använda blixten.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **ISO** → ett alternativ.

- Välj  för att använda lämpligt ISO-tal i förhållande till ljusstyrkan på objektet och omgivande ljusförhållanden.



- Ju högre ISO-tal du väljer, desto mer bildbrus kan uppkomma.
- När **Rörelse** är inställt, kommer ISO-hastighet att ställas in på **Auto**.

# Ändra kamerans fokus

Lär dig du hur du ställer in kamerans fokus beroende på motiv.

## Använda makro



Använd makro för att ta närbilder på objekt som t.ex. blommor och insekter. Mer information om makroinställningar finns i "Använda autofokus".




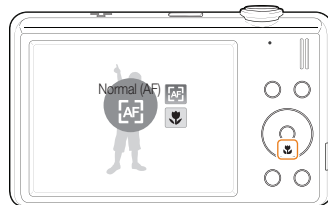
- Försök att hålla kameran mycket stilla för att undvika oskärpa.
- Stäng av blixten om avståndet till objektet är mindre än 40 cm.

## Använda autofokus




Välj lämpligt fokus beroende på avståndet till objektet för att ta skarpa foton.

1 Tryck på  i fotograferingsläget.



2 Välj ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
	<b>Normal (AF):</b> Fokusera på objekt som är på ett större avstånd än 80 cm (mer än 150 cm med zoom).
	<b>Makro:</b> Fokusera på objekt som är på ett avstånd på 5 - 80 cm (100 cm - 150 cm med zoom).


Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.

## Använda spåringsfokus

Spårning AF gör att du kan följa och använda autofokus på ditt motiv, även när du rör dig.



- 1 Tryck på **[MENU]** i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Fotografering** → **Fokusområde** → **Spårning AF**.
- 3 Fokusera på motivet du vill spåra och tryck på **[OK]**.

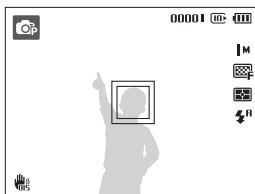- En fokusram visar sig på motivet och följer motivet när du rör på kameran.



- Den vita ramen betyder att kameran följer motivet.
- Den gröna ramen betyder att motivet är i fokus när du trycker ned **[Avtryckaren]** till hälften.



- Om du inte väljer något fokusområde hamnar fokusramen i mitten av skärmen.
- Att följa med ett motiv kan misslyckas när:
  - motivet är för litet eller motivet rör sig mycket
  - motivet är i motljus eller du fotograferar på en mörk plats
  - färger eller mönster på motivet och bakgrunden är samma
  - kameran skakar mycket
- När sökningen av ett motiv misslyckas visar sig fokusramen som en vit ram i en linje (  ).
- Om kameran inte kan följa motivet, måste du välja om motivet som ska följas.
- Om kameran inte kan fixera fokus, kommer fokusramen att växla till en röd ram i en linje (  ).
- Om du använder denna funktion kan du inte ställa in alternativ för Ansiktsdetektering och Smartfilter.



## Ställa in fokusområdet

Bilderna kan förbättras genom att välja ett lämpligt fokusområde i förhållande till objektets placering i motivet.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Fokusområde** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
	<b>Centrerad AF:</b> Fokusera på mitten (lämpligt när objektet är placerat mitt i bilden).
	<b>Multi AF:</b> Fokusera på ett eller flera av 9 möjliga områden.
	<b>Spårning AF:</b> Fokusera på och spåra motivet. (sid 47)

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.

# Använda ansiktsdetektering




När du använder alternativ för ansiktsdetektering identifierar kameran ansikten automatiskt. Exponeringen ställs in automatiskt när kameran fokuserar på ett ansikte. Ta foton snabbt och enkelt genom att använda **Blinkdetektering** för att känna av slutna ögon och **Leendebild** för att ta bilder på människor som ler. Du kan även använda **Smart ansiktsgenkan.** för att ansikten ska registreras och fokuseras.



- Kameran söker automatiskt det registrerade ansiktet.
- Det är inte säkert att ansiktsdetektering fungerar när:
  - objektet är på stort avstånd från kameran (fokusramen är orange i **Leendebild** och **Blinkdetektering**)
  - det är för ljus eller för mörkt
  - objektet inte är vänt mot kameran
  - objektet bär solglasögon eller mask
  - objektet har motljus eller också är ljusförhållandena inte stabila
  - objektets ansiktsuttryck ändras markant
- Ansiktsdetektering är inte tillgängligt när du använder en smartfiltereffekt, ett bildjusteringsalternativ eller när du använder **Spårning AF**.
- Beroende på vilket alternativ för ansiktsdetektering som har valts kan det hända att självutlösaren inte är tillgänglig eller att vissa inställningar för självutlösaren inte kan användas.
- Beroende på det valda alternativet för ansiktsdetektering, är vissa serietagningsalternativ inte tillgängliga.
- När du tar foton av identifierade ansikten, registreras de i ansiktslistan.
- Du kan granska registrerade ansikten i prioritetsordning i uppspelningsläget. (sid 64) Även om ansikten registrerats korrekt, kanske de inte klassificeras i uppspelningsläge.
- Det identifierade ansiktet i fotograferingsläge kanske inte visas i ansiktslistan eller Smart Album.

## Identifiera ansikten

Kameran detekterar mänskliga ansikten automatiskt (upp till 10 ansikten).

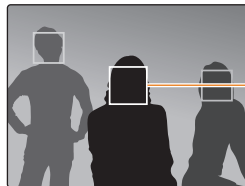

Det närmaste ansiktet visas i en vit fokusram och övriga ansikten visas i grå ramar.


- 1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Fotografering** → **Ansiktsdetektering** → **Normal**.



- Ju närmare du är motivet, desto snabbare kan kameran identifiera ansikten.
- De identifierade ansiktena kanske inte kan registreras om du ställer in alternativen för seriefotografering såsom **Serietagning**, **Rörelse**, **AEB**.

## Ta ett självporträtt

Ta ett foto på dig själv. Fokusavståndet ställs in på närbild och kameran ger ifrån sig en signal.

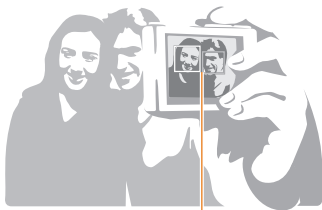

När ansikten är placerade i mitten avger kameran snabba signaler.


- 1 Tryck på **[MENU]** i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Fotografering → Ansiktsdetektering → Självporträtt**.
- 3 När du hör en kort signal trycker du på **[Avtryckaren]**.



Om du stänger av **Volym** i ljudinställningarna hörs ingen ljudsignal från kameran. (sid. 87)

## Ta en leendebild

När kameran identifierar ett leende tas en bild automatiskt.

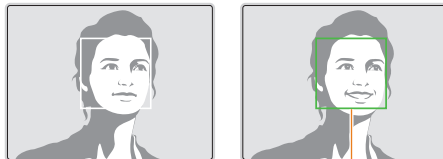

En person som ler ett stort leende är lättare att identifiera.

- 1 Tryck på **[MENU]** i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Fotografering → Ansiktsdetektering → Leendebild**.
- 3 Arrangera bilden.
  - När kameran identifierar ett leende tas en bild automatiskt.

## Identifiera ögon som blinkar

Om kameran känner av slutna ögon tas automatiskt 2 bilder i följd.




- 1 Tryck på **[MENU]** i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Fotografering** → **Ansiktsdetektering** → **Blinkdetektering**.





- Flytta inte kameran medan **"Fotograferar"** visas på skärmen.
- Om funktionen skulle misslyckas visas meddelandet **"Bild tagen med slutna ögon"**. Ta ett nytt foto.

## Använda smart ansiktsigenkänning

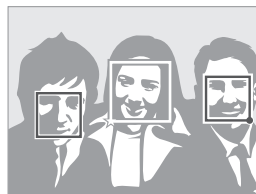De ansikten som du ofta fotograferar (upp till 10 personer) kan kameran registrera automatiskt. Med den här funktionen prioriterar du automatiskt fokusering på dessa ansikten. Den här funktionen är bara tillgänglig när du använder ett minneskort.



- 1 Tryck på **[MENU]** i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Fotografering** → **Ansiktsdetektering** → **Smart ansiktsigenkän.**

- Det närmaste ansiktet visas i en vit fokusram och övriga ansikten visas i grå ramar.
-  : Ange favoritansiktet (Registrera favoritansiktet, se sid 52).
-  : Ange ansiktet som kameran registrerar automatiskt.




- Det kan hända att kameran inte känner igen och registrerar ansikten korrekt. Det kan bero på ljusförhållandena, stora ändringar i objektets kroppsställning eller ansikte, och om objektet har glasögon på sig.
- Kameran kan registrera upp till 12 ansikten automatiskt. Om kameran känner igen ett nytt ansikte när det finns 12 registrerade ansikten, kommer den att ersätta ansiktet med lägst prioritering med det nya.
- Kameran kan känna igen upp till 5 ansikten i ett motiv.

## Registrera ansikten som dina favoriter (My Star)

Du kan registrera dina favoritansikten för att prioritera fokus och exponering på dessa ansikten. Den här funktionen finns endast när du använder ett minneskort.

- 1 Tryck på **[MENU]** i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Fotografering** → **Smart FR-redig.** → **My Star**.
- 3 Ställ in motivets ansikte med den ovala riktlinjen och tryck på **[Avtryckaren]** för att registrera ansiktet.

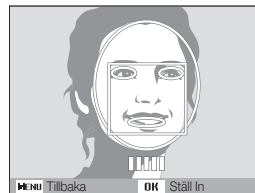

- Om ansiktet inte är inställt med den ovala riktlinjen, syns inte den vita ramen.
- Ta foton av en person åt gången, när ansiktena registreras.
- Ta fem foton av motivets ansikte för bästa resultat: ett framifrån samt från vänster, höger, ovan och under.
- Instruera personen att inte vrida ansiktet mer än 30 grader när du tar foton från vänster, höger, ovan och under.
- Du kan registrera ett ansikte även om du bara tar ett foto av motivets ansikte.

#### 4 När du fotograferat klart, visas en lista över ansikten.

- Dina favoritansikten visas med en ★ på ansiktslistan.



- Du kan registrera upp till 8 favoritansikten.
- Blixten kommer att vara inställd på **Av**.
- Om du registrerar samma ansikte två gånger kan du radera ett av ansiktena i ansiktslistan.

#### Visa dina favoritansikten

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Smart FR-redig.** → **Ansiktslista**.



- För att ändra ranking på favoritansikten, tryck på [**Fn**] och välj **Redigera ranking**. (sid 64)
- För att ta bort favoritansikten, tryck på [**Fn**] och välj **Radera**. (sid 64)



# Ställa in ljusstyrka och färg

Lär dig hur du justerar ljusstyrka och färg för att få bättre bildkvalitet.

## Ställa in exponering manuellt

(EV)    

Beroende på intensiteten i omgivande ljus kan foton ibland bli för ljusa eller för mörka. I detta fall kan du ändra exponeringen för att fotot ska bli bättre.



Mörkare (-)



Neutral (0)



Ljusare (+)

- 1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Fotografering** eller **Video** → **EV**.
- 3 Välj ett värde för att ändra exponeringen.



- När du har justerat exponeringen kvarstår inställningen. Du kan behöva ändra exponeringsvärdet senare för att undvika över- eller underexponering.
- Om det är svårt att bestämma lämplig exponering kan du använda **AEB** (automatisk alternativexponering). Kameran tar foton med olika exponering: normal, underexponerat och överexponerat. (sid 57)

## Kompensera för motljus (ACB)

Objektet blir troligtvis för mörkt om det finns en ljuskälla bakom objektet eller om det är stor kontrast mellan objektet och bakgrunden. I dessa fall väljer du inställningen ACB (autokontrastbalans).



Utan ACB



Med ACB

- 1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Fotografering** → **ACB** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
 <b>OFF</b>	<b>Av:</b> ACB är inaktiverat.
 <b>ON</b>	<b>På:</b> ACB är på.



ACB-funktionen är inte tillgänglig när du ställer in alternativet **Serietagning**, **Rörelse**, **AEB**-alternativ.

## Byta mätningalternativ



Mätningläget anger på vilket sätt kameran mäter mängden ljus. Dina foton får olika ljusstyrka och kontrast beroende på vilket mätningläge du väljer.

- 1 Tryck på **[MENU]** i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Fotografering** eller **Video** → **Mätning** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
	<b>Multi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kameran delar in motivet i flera områden och mäter ljusstyrkan i respektive område.</li><li>• Lämpligt för foton i allmänhet.</li></ul>
	<b>Spot:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kameran mäter ljusstyrkan enbart i ramens mittpunkt.</li><li>• Om objektet inte är placerat i mitten av motivet kan exponeringen bli felaktig.</li><li>• Lämpligt för objekt med motljus.</li></ul>
	<b>Center-viktad:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kameran mäter upp ett medelvärde för hela fokusramen med tyngdpunkt på mitten.</li><li>• Lämpligt för foton där objektet är placerat mitt i fokusramen.</li></ul>

## Välja en ljuskälla (vitbalans)



Färgerna i fotot beror på vilken typ och kvalitet ljuskällan har. Om du vill att färgerna ska vara naturtrogna kalibrerar du vitbalansen genom att ange ljusförhållandet, t.ex. Auto VB, Dagsljus, Moln eller Glödlampa.



 (Auto VB)



 (Dagsljus)



 (Moln)



 (Glödlampa)




- 1 Tryck på **[MENU]** i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Fotografering** eller **Video** → **Vitbalans** → ett alternativ.

Ikon	Beskrivning
	<b>Auto VB:</b> Automatiska inställningar efter olika ljusförhållanden.
	<b>Dagsljus:</b> För utomhusfotografering en solig dag.
	<b>Moln:</b> För utomhusfotografering en mulen dag eller i skuggan.
	<b>Lysrör H:</b> För fotografering i varmt lysrörsljus (dagsljus- eller fullfärgslysror).
	<b>Lysrör L:</b> För fotografering i vitt lysrörsljus.
	<b>Glödlampa:</b> För inomhusfotografering i glödlamps- eller halogenlampljus.
	<b>Mätning: Slutare (Egen inställning):</b> Egna förinställda inställningar. (Se hur till höger.)

#### Egen inställning av vitbalansen

- 1 Tryck på **[MENU]** i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Fotografering** eller **Video** → **Vitbalans** → **Mätning: Slutare (Egen inställning)**.
- 3 Rikta objektivet mot ett vitt papper.

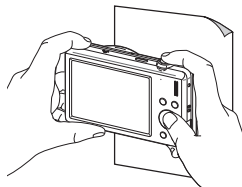

- 4 Tryck ned **[Avtryckaren]**.

# Använda serietagningslägen



Det kan vara svårt att fotografera objekt som rör sig snabbt eller att få naturliga ansiktsuttryck och gester. Välj i sådana fall ett av serietagningslägena.



- Blixt och självutlösare och ACB och smartfilter kan endast användas när du väljer **Enstaka**.
- När du väljer **Rörelse** ställs upplösningen in på VGA och ISO-värdet på **Auto**.
- Beroende på det valda alternativet för ansiktsdetektering, är vissa serietagningsalternativ inte tillgängliga.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Tagningsläge** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
	<b>Enstaka:</b> Ta ett enstaka foto.
	<b>Serietagning:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kameran tar bilder kontinuerligt när du trycker ned [<b>Avtryckaren</b>].</li><li>• Maximalt antal foton beror på minneskortets kapacitet.</li></ul>
	<b>Rörelse:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• När du trycker ned [<b>Avtryckaren</b>], tar kameran VGA-foton (6 foton per sekund, maximalt 30 foton).</li></ul>
	<b>AEB:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ta 3 foton med olika exponering: normal, underexponerat och överexponerat.</li><li>• Använd stativ för att undvika oskärpa.</li></ul>

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.

# Förbättra dina foton

Lär dig hur du förbättrar dina foton genom att använda smartfiltereffekter eller göra vissa justeringar.

## Använda smart filter-effekter

Använda olika filter-effekter till dina foton för att skapa speciella bilder.



Miniatur



Vinjett














Fisköga








Skiss

- 1 Tryck på [MENU] i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Fotografering** eller **Video** → **Smartfilter**.
- 3 Välj en effekt.


## Tillgängliga filter i lägena Program och Dual IS

Alternativ	Beskrivning
	<b>Normal:</b> Ingen effekt.
	<b>Miniatur:</b> Använda en perspektivkorrigeringseffekt (tilt-shift) för att få motivet att se ut att vara i miniatyr.
	<b>Vinjett:</b> Använda retrofärger, hög kontrast och starka vinjetteffekter som från lomokameror.
	<b>Halvtonspunkt:</b> Använda en halvtonseffekt.
	<b>Skiss:</b> Använda en skisseffekt.
	<b>Fisköga:</b> Göra kanterna på ramen mörkare och förvränga objekt för att skapa samma visuella effekt som hos objektiv med fisköga.
	<b>Avdimma:</b> Göra ett foto klarare.
	<b>Klassisk:</b> Använda en svartvit effekt.
	<b>Retro:</b> Använda en gulaktig (sepia) effekt.
	<b>Negativ:</b> Använda effekten negativ film.
	<b>Egen RGB:</b> Anpassa ett färgvärde.

## Tillgängliga filter i videoläge


Alternativ	Beskrivning
	<b>Normal:</b> Ingen effekt.
	<b>Paletteffekt 1:</b> Skapa ett levande utseende med skarp kontrast och röd färg.
	<b>Paletteffekt 2:</b> Skapa scener som är rena och klara genom att använda en mjuk blå ton.
	<b>Paletteffekt 3:</b> Tillämpar en mjuk, brun ton.
	<b>Paletteffekt 4:</b> Skapar en kall och entonig effekt.
	<b>Miniatyr:</b> Använda en perspektivkorrigeringseffekt (tilt-shift) för att få motivet att se ut att vara i miniatyr.
	<b>Vinjett:</b> Använda retrofärger, hög kontrast och starka vinjetteffekter som från lomkameror.
	<b>Fisköga:</b> Förvräng motiv som är nära för att imitera effekten av ett fiskögeobjektiv.
	<b>Avdimma:</b> Göra ett foto klarare.
	<b>Klassisk:</b> Använda en svartvit effekt.
	<b>Retro:</b> Använda en gulaktig (sepia) effekt.
	<b>Negativ:</b> Använda effekten negativ film.
	<b>Egen RGB:</b> Anpassa ett färgvärde.



- Om du väljer **Miniatyr** när du spelare in en video ökar hastigheten för videouppspelingen.
- Om du väljer **Miniatyr** när du spelar in en video kommer kameran inte att spela in ljud.
- Om du väljer **Miniatyr**, **Vinjett**, **Fisköga** eller **Avdimma** medan du spelar in en video kommer inspelningshastigheten att ställas in som  och inspelningsupplösningen till mindre än **640**.
- Om du ställer in Smartfilter-effekter kan du inte använda alternativ för Ansiktsigenkänning, ACB, Serietagning, Bildjustering, Intelli zoom eller Spåming AF.
- När du väljer **Skiss** ändras upplösningen till **5M** och under.

### Egen inställning av RGB-tonen

- 1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
- 2 Välj **Fotografering** eller **Video** → **Smartfilter** → **Egen RGB**.
- 3 Välj en färg (R: Röd, G: Grön, B: Blå).

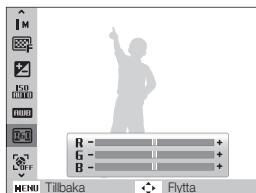

- 4 Välj färgmängd för den valda färgen.  
(-: mindre eller +: mer)
- 5 Välj [**OK**].



## Ändra dina foton

Ändra skärpa, mättnad och kontrast i foton.

1 Tryck på **[MENU]** i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Bildjustering**.

3 Välj ett justeringsalternativ.

- Kontrast
- Skärpa
- Mättnad

4 Välj ett värde för att ändra det valda alternativet.

Alternativ för kontrast	Beskrivning
-	Minska färg- och ljusstyrka.
+	Öka färg- och ljusstyrka.

Alternativ för skärpa	Beskrivning
-	Göra konturena i fotot mjukare (lämpligt för redigering av foton i datorn).
+	Göra konturena i fotot skarpare för att förbättra tydligheten. Det kan också öka bildbruset.

Alternativ för mättnad	Beskrivning
-	Minska färgmättnaden.
+	Öka färgmättnaden.



- Välj **0** om du inte vill använda någon effekt. (lämpligt för utskrift)
- Om du använder denna funktion, kan du inte ställa in ansiktsdetektering och alternativ för smartfilter.

# Uppspelning/Redigering

Lär dig visa foton, spela upp videoklipp eller röstmemon och redigera foton eller videoklipp. Lär dig också att ansluta kameran till datorn, fotoskrivaren eller TV:n.

<b>Uppspelning</b> .....	63	<b>Överföra filer till datorn (för Windows)</b> .....	77
Starta uppspelningsläget .....	63	Överföra filer med Intelli-studio .....	79
Visa foton .....	68	Överföra filer genom att ansluta kameran	
Spela upp en video .....	69	som en flyttbar enhet .....	81
Spela upp röstmemon .....	70	Koppla loss kameran (för Windows XP) ...	82
<b>Redigera ett foto</b> .....	71	<b>Överföra filer till datorn (för Mac)</b> .....	83
Ändra storlek på ett foto .....	71	<b>Skriva ut foton på en fotoskrivare (PictBridge)</b> ...	84
Roter ett foto .....	71		
Använda smart filter-effekter .....	72		
Korrigera exponeringsfel .....	73		
Skapa en utskriftsordning (DPOF) .....	75		
<b>Visa filer på en TV</b> .....	76		

# Uppspelning

Lär dig visa foton, spela upp videoklipp eller röstmemon och hantera filer.

## Starta uppspelningsläget

Visa foton eller spela upp videoklipp och röstmemon som har sparats i kameran.

### 1 Tryck på [▶].

- Den senast tagna filen visas.
- Om kameran stängs av sätts den på och visar den senaste filen.


### 2 Tryck på [⚡] eller [😊] för att bläddra igenom filerna.

- Håll den nedtryckt för att snabbt se filer.



- Ta ur minneskortet om du vill se en fil som har sparats i det interna minnet.
- Kameran kan inte återge alltför stora filer eller sådana som tagits med kameror från andra tillverkare, på ett bra sätt.

## Display i uppspelningsläget

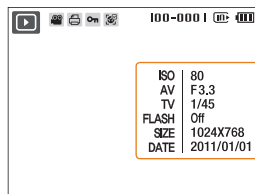

Information

Ikon	Beskrivning
	Foto med röstmemo
	Videofil
	Utskriftsordning har angetts (DPOF)
	Skyddad fil
	Fotot innehåller ett registrerat ansikte; Endast tillgängligt när du använder ett minneskort.
100-0001	Mappnamn - Filnamn



För att visa filinformation på skärmen trycker du på [DISP].



**Ranka dina favoritansikten**

Du kan ranka dina favoritansikten. Den här funktionen finns endast när du använder ett minneskort.

- 1 Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Filalternativ** → **Redigera ansiktslista** → **Redigera ranking**.
- 3 Välj ett ansikte från listan och tryck på [**OK**].



- 4 Tryck på [**DISP**] eller [, **DISP**] för att ändra ranking på ansiktet och tryck på [**Fn**].

**Ranka dina favoritansikten**


Du kan radera dina favoritansikten. Den här funktionen finns endast när du använder ett minneskort.

- 1 Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Filalternativ** → **Redigera ansiktslista** → **Radera**.
- 3 Välj ett ansikte och tryck på [**OK**].
- 4 Tryck på [**Fn**].
- 5 Välj **Ja**.

**Visa filer per kategori i Smart Album**

Visa och hantera filer i olika kategorier, t.ex. per datum, filtyp eller vecka.

- 1 I uppspelningsläge, tryck [**Zoom**] åt vänster.
- 2 Tryck på [**MENU**].
- 3 Välj en kategori.

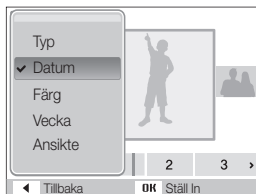

Alternativ	Beskrivning
Typ	Visa filer per filtyp.
Datum	Visa filer per det datum som de sparades.
Färg	Visa filer per den mest förekommande färgen i bilden.
Vecka	Visa filer per den veckodag som de sparades.
Ansikte	Visa filer genom identifierade ansikten och favoritansikten. (Upp till 20 människor)

- 4 Tryck på [**⚡**] eller [**😊**] för att bläddra igenom filerna.
  - Håll den nedtryckt för att snabbt se filer.
- 5 Tryck på [**OK**] när du vill återgå till normal vy.




- När **Färg** väljs, visas **Etc** om färg inte extraheras.
- Det kan ta lite tid för kameran att öppna Smart Album eller ändra på kategorin och omorganisera filer.




### Visa filer som minibilder

Sök bland minibilderna av filerna.

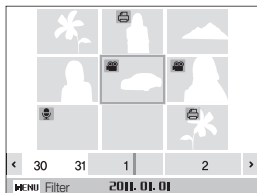

Tryck [**Zoom**] åt vänster i uppspelningsläget för att visa 9 eller 20 miniatyrbilder (tryck [**Zoom**] åt höger för att återgå till tidigare läge).




För att	Gör så här
Bläddra bland filer	Tryck på [ <b>DISP</b> ], [  , [  , eller [  ].
Radera filer	Tryck på [ <b>Fn</b> ] och välj <b>Ja</b> .

### Skydda filer

Skydda filerna från att raderas av misstag.

- 1 Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Filalternativ** → **Skydda** → **Välj**.
  - Du kan skydda alla filer genom att välja **Allt** → **Läs**.
- 3 Välj den fil du vill skydda och tryck på [**OK**].
  - Tryck på [**OK**] igen om du vill avbryta ditt val.

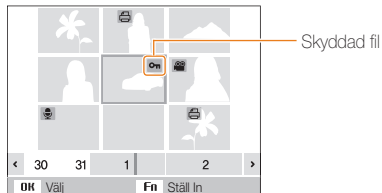

- 4 Tryck på [**Fn**].



Du kan radera eller rotera en skyddad fil.

### Radera filer

Radera enstaka filer eller alla filer på en gång.



Det går inte att radera skyddade filer.

### Radera en enstaka fil

Du kan välja en enstaka fil och radera den.

- 1 Välj en fil och tryck på [**Fn**] i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Ja** när popup-meddelandet visas.

### Radera flera filer

Du kan välja flera filer och radera dem på en gång.

- 1 Tryck på [**Fn**] i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Radera flera** när popup-meddelandet visas.
- 3 Välj de filer du vill radera och tryck på [**OK**].
  - Tryck på [**OK**] igen om du vill avbryta ditt val.
- 4 Tryck på [**Fn**].
- 5 Välj **Ja** när popup-meddelandet visas.

### Radera alla filer

Du kan välja alla filer och radera dem alla på en gång.

- 1 Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Filalternativ** → **Radera** → **Allt**.
- 3 Välj **Ja** när popup-meddelandet visas.

### Kopiera filer till minneskortet

Du kan kopiera filer från det interna minnet till ett minneskort.

- 1 Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Filalternativ** → **Kopiera till kort**.
- 3 Välj **Ja** för att kopiera filer.

## Visa foton


Zooma in på en del av ett foto eller visa foton i ett bildspel.

### Förstora ett foto



Tryck [**Zoom**] åt höger i uppspelningsläget för att förstora fotot (tryck [**Zoom**] åt vänster för att förminska fotot).

Det förstörade området och zoomningsgraden visas överst på skärmen. Maximal zoomningsgrad kan variera beroende på upplösning.

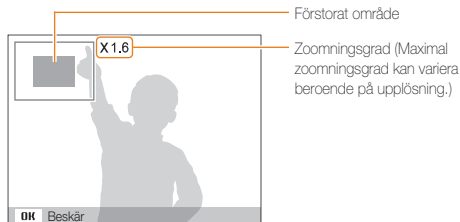

För att	Gör så här
Flytta det förstörade området	Tryck på [ <b>DISP</b> ], [], [], eller [].
Beskära det förstörade fotot	Tryck på [ <b>OK</b> ] (fotot sparas som en ny fil).

### Starta ett bildspel

Du kan använda effekter och ljud till bildspelet.

1 Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Multibildspel**.

3 Välj ett alternativ av bildspelseffekt.

- Gå till steg 5 om du vill starta bildspelet utan någon effekt.

Alternativ	Beskrivning
<b>Start</b>	Välj om uppspelningen av bildspelet ska upprepas eller inte. ( <b>Spela</b> , <b>Upprepa</b> )
<b>Bilder</b>	Ange vilka foton som ska visas i bildspelet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Allt</b>: Visa alla foton i ett bildspel.</li> <li>• <b>Datum</b>: Visa alla foton från ett visst datum i ett bildspel.</li> <li>• <b>Välj</b>: Visa utvalda foton i ett bildspel.</li> </ul>
<b>Intervall</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange intervallet mellan fotona.</li> <li>• Detta är tillgängligt när <b>Av</b> har valts som effekteralternativ.</li> </ul>
<b>Musik</b>	Välja bakgrundsmusik.
<b>Effekt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Välja en övergångseffekt.</li> <li>• Välj <b>Av</b> om du inte vill använda effekter.</li> </ul>

4 Ange bildspelseffekt.

5 Välj **Start** → **Spela**.

- Välj **Upprepa** för att upprepa bildspelet.
- Tryck på **[OK]** för att pausa eller fortsätta bildspelet.



Tryck på **[OK]** och sedan **[↶]** eller **[⏸]** för att stoppa bildspelet och växla till uppspelningsläget.

## Spela upp en video

Du kan spela upp en video och spara en stillbild från en video

1 Välj video och tryck på **[OK]** i uppspelningsläget.



2 Använd följande knappar för att styra uppspelningen.

Tryck på	För att
<b>[↶]</b>	Söka bakåt.
<b>[OK]</b>	Pausa eller återuppta uppspelningen.
<b>[⏸]</b>	Söka framåt.
<b>[Zoom] vänster eller höger</b>	Ändra volymen.

### Klippa ut en bild under uppspelning

- 1 Tryck på **[OK]** på den punkt där du vill spara en stillbild.
- 2 Tryck ned **[👉]**.



En bild som klipps ut får samma filstorlek som den ursprungliga videofilen och den sparas som en ny fil.

## Spela upp röstmemon

### Spela upp ett röstmemo

- 1 Välj röstmemo och tryck på **[OK]** i uppspelningsläget.
- 2 Använd följande knappar för att styra uppspelningen.

Tryck på	För att
<b>[⏮]</b>	Söka bakåt.
<b>[OK]</b>	Pausa eller återuppta uppspelningen.
<b>[👉]</b>	Söka framåt.
<b>[👉]</b>	Stoppa uppspelningen.
<b>[Zoom] vänster eller höger</b>	Ändra volymen.

### Lägga till ett röstmemo till ett foto

- 1 Välj foto och tryck på **[MENU]** i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Filalternativ** → **Röstmemo** → **På**.
- 3 Tryck på **[Avtryckaren]** för att spela in ett kort röstmemo (max. 10 sekunder).
  - Tryck på **[Avtryckaren]** för att stoppa inspelningen av röstmemet.



Du kan inte lägga till ett röstmmeddelande till skyddade filer.

### Spela upp ett röstmemo som är tillagt till ett foto

Välj fotot med röstmemet och tryck på **[OK]** i uppspelningsläget.

- Tryck på **[OK]** för att pausa eller fortsätta.

# Redigera ett foto

Du kan redigera foton på olika sätt, t.ex. ändra storlek, rotera, retuschera röda ögon och justera ljusstyrkan, kontrasten eller färgmättningen.




- Redigerade foton sparas som nya filer.
- När du redigerar bilder konverterar kameran dem automatiskt till en lägre upplösning. Bilder som du roterar eller ändrar storlek för manuellt konverteras inte automatiskt till en lägre upplösning.

## Ändra storlek på ett foto

Du kan ändra storleken på ett foto och spara det som en ny fil. Du kan ställa in ett foto för att visas när kameran sätts på.


- 1 Välj foto och tryck på **[MENU]** i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Redigera** → **Ändra upplösning** → ett alternativ.
  - Välj  för att spara fotot som startbild. (sid 87)

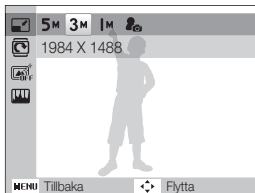

Du får tillgång till olika alternativ beroende på storleken på det foto du väljer.

## Rotera ett foto

- 1 Välj foto och tryck på **[MENU]** i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Redigera** → **Rotera** → ett alternativ.

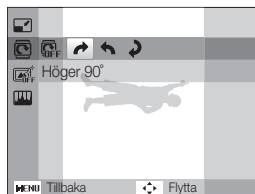

Det roterade fotot sparas med samma filnamn och inte som en ny fil.



## Använda smart filter-effekter

Använda olika filter-effekter till dina foton för att skapa speciella bilder.


- 1 Välj foto och tryck på **[MENU]** i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Redigera → Smartfilter.**
- 3 Välj en effekt.



Alternativ	Beskrivning
	<b>Normal:</b> Ingen effekt.
	<b>Miniatur:</b> Använda en perspektivkorrigeringseffekt (tilt-shift) för att få motivet att se ut att vara i miniatyr.
	<b>Vinjett:</b> Använda retrofärger, hög kontrast och starka vinjetteffekter som från lomokameror.
	<b>Softat fokus:</b> Dölja ansiktsdefekter eller använda drömeffekter.
	<b>Gammal film 1:</b> Använda filmeffekten vintage 1.
	<b>Gammal film 2:</b> Använda filmeffekten vintage 2.
	<b>Halvtonspunkt:</b> Använda en halvtonseffekt.
	<b>Skiss:</b> Använda en skisseffekt.
	<b>Fisköga:</b> Göra kanterna på ramen mörkare och förvränga objekt för att skapa samma visuella effekt som hos objektiv med fisköga.
	<b>Avdimma:</b> Göra ett foto klarare.
	<b>Klassisk:</b> Använda en svartvit effekt.
	<b>Retro:</b> Använda en gulaktig (sepia) effekt.
	<b>Negativ:</b> Använda effekten negativ film.
	<b>Egen RGB:</b> Anpassa ett färgvärde.

### Egen inställning av RGB-tonen

- 1 Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Redigera** → **Smartfilter** → **Egen RGB**.
- 3 Välj en färg (R: Röd, G: Grön, B: Blå).

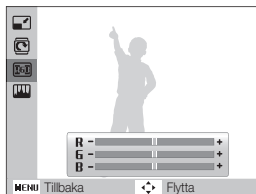

- 4 Välj färgmängd för den valda färgen.  
(-: mindre eller +: mer)

### Korrigera exponeringsfel

Justera ACB (autokontrastbalans), ljusstyrka, kontrast eller färgmätttnad, eliminera röda ögon eller retuschera skönhetsfläckar; eller lägg till brus i fotot.

### Justera ACB (autokontrastbalans)

- 1 Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Redigera** → **Bildjustering** → **ACB**.

### Eliminera röda ögon




- 1 Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Redigera** → **Bildjustering** → **Röda ögonreduktion**.

### Retuschera skönhetsfläckar

- 1 Välj foto och tryck på **[MENU]** i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Redigera** → **Bildjustering** → **Ansiktsretusch**.
- 3 Ändra en nivå.
  - Ju högre siffra, desto slätare ansikte.

### Justera ljusstyrka/kontrast/mättnad

- 1 Välj foto och tryck på **[MENU]** i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Redigera** → **Bildjustering**.
- 3 Välj ett justeringsalternativ.

Ikon	Beskrivning
	Ljusstyrka
	Kontrast
	Mättnad

- 4 Välj ett värde för att ändra det valda alternativet.  
(-: mindre eller +: mer)

### Lägga till brus till fotot

- 1 Välj foto och tryck på **[MENU]** i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Redigera** → **Bildjustering** → **Lägg till brus**.

## Skapa en utskriftsordning (DPOF)

Välj foton som ska skrivas ut och ange alternativ, t.ex. antal kopior och pappersformat.




- Minneskortet kan sedan lämnas till en fotoaffär som använder DPOF (Digital Print Order Format). Du kan också skriva ut foton direkt med en DPOF-kompatibel skrivare.
- Var uppmärksam på fotoformatet eftersom vidvinkelbilder kan beskäras på sidorna vid utskrift.
- Du kan inte ange DPOF-utskrift för foton som har sparats i det interna minnet.

1 Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Filalternativ** → **DPOF** → **Standard** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
<b>Välj</b>	Skriv ut de foton som valts.
<b>Allt</b>	Skriv ut alla foton.
<b>Återställ</b>	Återställ inställningarna.

3 Om du väljer **Välj**, ska du bläddra till ett foto och trycka på [**Zoom**] åt höger eller vänster för att välja antal kopior. Upprepa proceduren för de foton du valt och tryck på [**Fn**].


- Om du väljer **Allt**, ska du trycka på [**DISP**] eller [] för att välja antal kopior och sedan trycka på [**OK**].

4 Tryck på [**MENU**].

5 Välj **Filalternativ** → **DPOF** → **Storlek** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
<b>Välj</b>	Ange utskriftsstorlek för det valda fotot.
<b>Allt</b>	Ange utskriftsstorlek för alla foton.
<b>Återställ</b>	Återställ inställningarna.

6 Om du väljer **Välj**, ska du bläddra till ett foto och trycka på [**Zoom**] åt höger eller vänster för att välja utskriftsstorlek. Upprepa proceduren för de foton du valt och tryck på [**Fn**].

- Om du väljer **Allt**, ska du trycka på [**DISP**] eller [] för att välja utskriftsstorlek och sedan trycka på [**OK**].

### Skriva ut foton som minibiler

Skriv ut bilder som miniatyrer för att kontrollera alla bilder samtidigt.

1 Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Filalternativ** → **DPOF** → **Index** → **Ja**.




Om du anger utskriftsstorlek kan du endast skriva ut foton med DPOF 1.1-kompatibla skrivare.

# Visa filer på en TV

Visa foton eller videoklipp genom att ansluta kameran till en TV med A/V-kabeln.

- 1 Tryck på **[MENU]** i fotograferings- eller uppspelningsläget.
- 2 Välj **Inställningar** → **Video-Ut**.
- 3 Välj videoutsignal i enlighet med lands- och regionstandard.
- 4 Stäng av kameran och TV:n.
- 5 Anslut kameran till TV:n med A/V-kabeln.

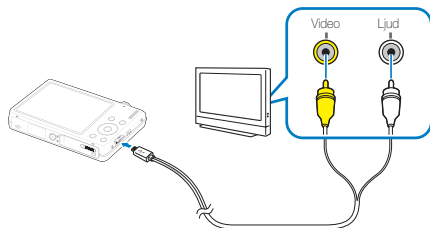

- På vissa TV-apparater kan det förekomma digitalt brus och det är inte säkert att hela bilden kan visas.
- Det är inte heller säkert att bilden visas centrerat på TV-skärmen på grund av TV:ns inställningar.
- Du kan fotografera och spela in videoklipp medan kameran är ansluten till en TV.

- 6 Slå på TV:n och välj videoutsignal med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.
- 7 Starta kameran och tryck på **[▶]**.
- 8 Visa foton eller spela upp videor med hjälp av kamerans knappar.

# Överföra filer till datorn (för Windows)

Överför filer genom att ansluta kameran till datorn.

## Krav för Intelli-studio

Inställning	Krav
Processor	Intel Pentium 4, 3,2 GHz eller högre/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz eller högre
Arbetsminne	Minimum 512 MB RAM (1 GB eller högre rekommenderas)
Operativsystem	Windows XP SP2/Vista/7
Hårddisk	250 MB eller mer (1 GB eller mer rekommenderas)
Övrigt	<ul style="list-style-type: none"><li>• CD-enhet</li><li>• nVIDIA Geforce 7600GT eller högre/ATI X1600 serie eller högre</li><li>• 1024 x 768 pixlar, 16-bitars kompatibel färgdisplay (1280 x 1024 pixlar, 32-bitars färgdisplay rekommenderas)</li><li>• USB 2.0 port, Microsoft DirectX 9.0c eller senare</li></ul>

\* Dessa program fungerar kanske inte på rätt sätt i 64-bitarsversioner av Windows XP, Windows Vista och Windows 7.




- Kraven är bara rekommendationer. Enheten kanske inte fungerar som den ska även om datorn uppfyller kraven, beroende på din dators förhållanden.
- Om datorn inte uppfyller kraven, fungerar inte uppspelningen alltid. Det kan även ta längre tid att redigera videoklipp.
- Installera DirectX 9.0c eller högre innan du använder programmet.
- Du måste använda Windows XP/Vista/7 eller Mac OS 10.4 eller senare för att ansluta kameran som en flyttbar enhet.



Användning av en annan dator (t.ex. en egenmonterad) eller ett annat operativsystem än specificerat kan åsidosätta garantin.

### Installera Intelli-studio

- 1 Sätt i installations-CD:n i en kompatibel CD-enhet.
- 2 Klicka på **Samsung Digital Camera Installer** när installationsskärmen visas för att starta installationen.

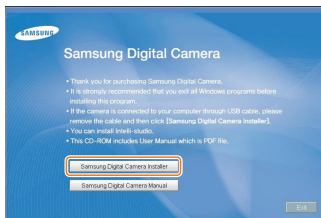

- 3 Välj de program du vill installera och följ anvisningarna på skärmen.
- 4 Klicka på **Exit** för att slutföra installationen och starta om datorn.



## Överföra filer med Intelli-studio


Du kan enkelt överföra filer i kameran till datorn med hjälp av Intelli-studio.

1 Stäng av kameran.

2 Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.



När USB-kabeln ansluts till kameran, kontrollera att rätt USB-kontakt sätts i kameran. Om du vänder kabeln åt fel håll kan filerna skadas. Tillverkaren ansvarar inte för eventuell förlust av data.

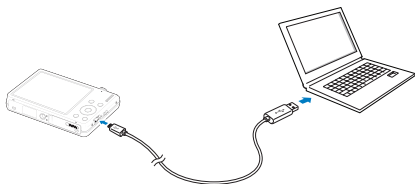

Batteriet laddas medan kameran är ansluten till datorn med USB-kabeln.

3 Kör Intelli-studio på datorn.

4 Slå på kameran.

- Datorn identifierar kameran automatiskt.



Om kameran inte kan anslutas öppnas ett popup-fönster. Välj **Dator**.

5 Välj en mapp på datorn för att spara nya filer.

- Om kameran inte har några nya filer, kommer inte pop-up-fönstret för att spara nya filer att visas.

6 Välj **Ja**.

- Nya filer kommer att överföras till din dator.



### Använda Intelli-studio

Intelli studio låter dig visa och redigera filer. Du kan också ladda upp filer till webbplatser, som Flickr eller YouTube. För mer information, välj **Help** → **Help** i programmet.

- För att kunna använda funktioner som att skapa bildspel med mailar måste du installera fullversionen av Intelli-studio. Det gör du genom att välja **Web Support** → **Update Intelli-studio** → **Start Update** i programmets verktygsmeny.
- Du kan inte redigera filer direkt på kameran. Överför filer till en mapp på din dator före redigering.
- Intelli-studio stöder följande format:
  - Videoklipp: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Foton: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



Nr	Beskrivning
1	Öppna menyer
2	Visa filer i de valda mapparna
3	Ändra till läget Redigera foto
4	Ändra till läget Redigera videoklipp
5	Ändra till läget Dela (Du kan skicka filer med e-post eller ladda upp filer till webbsajter som Flickr eller YouTube.)
6	Förstora eller förminska minibilderna i listan
7	Välj filtyp
8	Visa filer från den valda mappen på din dator
9	Visa eller dölj filer på den anslutna kameran
10	Visa filer från den valda mappen på din kamera
11	Visa filer som miniatyrer eller som en karta
12	Bläddra genom mapper i den anslutna kameran
13	Bläddra genom mapper i datorn
14	Gå till föregående eller nästa mapp
15	Skriv ut filer, visa filer på en karta, lagra filer i Mina dokument, eller registrera ansikten


## Överföra filer genom att ansluta kameran som en flyttbar enhet

Ansluta kameran till datorn som en flyttbar enhet.

- 1 Stäng av kameran.
- 2 Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.



När USB-kabeln ansluts till kameran, kontrollera att rätt USB-kontakt sätts i kameran. Om du vänder kabeln åt fel håll kan filerna skadas. Tillverkaren ansvarar inte för eventuell förlust av data.

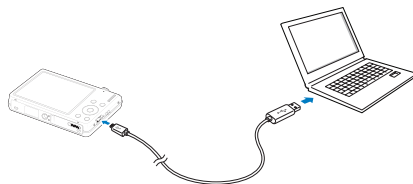

### 3 Slå på kameran.

- Datorn identifierar kameran automatiskt.




Om kameran inte kan anslutas öppnas ett popup-fönster. Välj **Dator**.

### 4 Välj **Den här datorn** → **Flyttbar disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

### 5 Välj filerna du vill ha och dra dem till, eller spara dem på datorn.

## Koppla loss kameran (för Windows XP)

USB-kabeln kopplas loss från Windows Vista/7 på samma sätt.

- 1 Om kamerans statuslampa blinkar väntar du tills den slutar.
- 2 Klicka  i verktygsfältet längst ned till höger på datorskärmen.



- 3 Klicka på popup-meddelandet.
- 4 Klicka på meddelanderutan som gäller säker borttagning.
- 5 Ta loss USB-kabeln.



Kameran kan inte tas bort på ett säkert sätt när Intelli-studio är igång. Avsluta programmet innan kameran kopplas ur.

# Överföra filer till datorn (för Mac)

När du ansluter kameran till en Macintosh-dator identifierar datorn kameran automatiskt. Du kan överföra filer direkt från kameran till datorn utan att installera något program.




Mac OS version 10.4 eller senare stöds.

- 1 Stäng av kameran.
- 2 Anslut kameran till Macintosh-datorn med USB-kabeln.



När USB-kabeln ansluts till kameran, kontrollera att rätt USB-kontakt sätts i kameran. Om du vänder kabeln åt fel håll kan filerna skadas. Tillverkaren ansvarar inte för eventuell förlust av data.

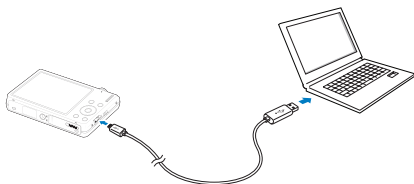

- 3 Slå på kameran.

- Datorn identifierar kameran automatiskt och ikonen för en flyttbar enhet visas.




Om kameran inte kan anslutas öppnas ett popup-fönster. Välj **Dator**.

- 4 Dubbelklicka på ikonen för den flyttbara enheten.
- 5 Överför foton eller filmer till datorn.

# Skriver ut foton på en fotoskrivare (PictBridge)

Skriv ut foton på en PictBridge-kompatibel skrivare genom att ansluta kameran direkt till skrivaren.

- 1 Tryck på [**MENU**] i fotograferings- eller uppspelningsläget.
- 2 Välj **Inställningar** → **USB** → **Skrivare**.
- 3 Anslut kameran till skrivaren med USB-kabeln när skrivaren är startad.

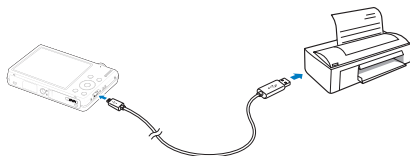

- 4 Slå på kameran.
  - Skrivaren identifierar kameran automatiskt.
- 5 Tryck på [**⚡**] eller [**😊**] för att välja foto.
  - Tryck på [**MENU**] för att välja utskriftsalternativ. Se "Konfigurera utskriftsinställningar".
- 6 Tryck på [**OK**] för att skriva ut.
  - Utskriften startar. Tryck på [**⚡**] för att avbryta utskriften.

## Konfigurera utskriftsinställningar



Alternativ	Beskrivning
	<b>Bilder:</b> Ange om endast det aktuella fotot eller alla foton ska skrivas ut.
	<b>Storlek:</b> Ange utskriftsformat.
	<b>Layout:</b> Skapa en minibildutskrift.
	<b>Typ:</b> Välj paperstyp.
	<b>Kvalitet:</b> Ange utskriftskvalitet.
	<b>Datum:</b> Ange om datum ska skrivas ut.
	<b>Filnamn:</b> Ange om filnamnet ska skrivas ut.
	<b>Återställ:</b> Återställa utskriftsalternativen.



Det är inte säkert att alla alternativ stöds av din typ av skrivare.

# Inställningar

Här beskrivs hur du använder olika alternativ för att ställa in kameran.

Kamerans inställningsmeny .....	86
Öppna kamerans inställningsmeny .....	86
Ljud .....	87
Display .....	87
Inställningar .....	88


# Kamerans inställningsmeny

Lär dig hur du använder olika alternativ för att ställa in kameran.


## Öppna kamerans inställningsmeny

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferings- eller uppspelningsläget.

2 Välj meny.

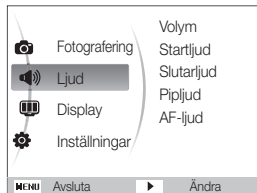

3 Välj ett alternativ och spara inställningarna.

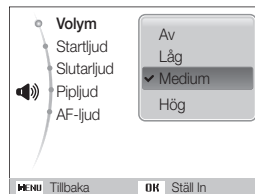

4 Tryck på [**MENU**] för att återgå till föregående skärm.

Alternativ	Beskrivning
	<b>Ljud:</b> Ställ in olika kameraljud och volymen. (sid 87)
	<b>Display:</b> Ange egna inställningar för displayen, t.ex. startbild och ljusstyrka. (sid 87)
	<b>Inställningar:</b> Ändra inställningar för kameran systemet, t.ex. minnesformat, standardfilnamn och USB-läge. (sid 88)



## Ljud

\* Standard

Inställning	Beskrivning
Volym	Ställ in ljudvolymen för alla ljud. ( <b>Av</b> , <b>Låg</b> , <b>Medium*</b> , <b>Hög</b> )
Startljud	Välj vilket ljud som ska höras när kameran slås på. ( <b>Av*</b> , <b>1</b> , <b>2</b> , <b>3</b> )
Slutarljud	Välj vilket ljud som ska höras när du trycker ned avtryckaren. ( <b>Av</b> , <b>1*</b> , <b>2</b> , <b>3</b> )
Pipljud	Välj vilket ljud som ska höras när du trycker på knappar eller byter läge. ( <b>Av</b> , <b>1*</b> , <b>2</b> , <b>3</b> )
AF-ljud	Ange att ett ljud ska höras när du trycker ned avtryckaren halvvägs. ( <b>Av</b> , <b>På*</b> )


## Display

\* Standard

Inställning	Beskrivning
Funktionsbeskrivning	Visa en kort beskrivning av ett alternativ eller en meny. ( <b>Av</b> , <b>På*</b> )
Startbild	Ange vilken bild som ska visas när kameran startas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Av*</b>: Ingen startbild visas.</li> <li>• <b>Logo</b>: En standardbild som finns sparad i det interna minnet visas.</li> <li>• <b>Användarbild</b>: Välj en lämplig bild. (sid 71)</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Endast en användarbild sparas i minnet.</li> <li>• Om du väljer ett nytt foto som användarbild eller återställer kameran raderas den aktuella bilden.</li> </ul>
LCD Ljusstyrka	Ställ in ljusstyrkan på skärmen. ( <b>Auto</b> , <b>Mörk</b> , <b>Normal</b> , <b>Ljus*</b> )  <b>Normal</b> används alltid i uppspelningsläget även om du väljer <b>Auto</b> .
Snabbvy	Ange hur länge ett foto eller en videoupptagning ska visas för granskning innan kameran återgår till fotograferingsläget. ( <b>Av</b> , <b>0,5 sek *</b> , <b>1 sek</b> , <b>3 sek</b> )




\* Standard


Inställning	Beskrivning
Strömspar	<p>Om du inte utför någon åtgärd på 30 sekunder växlar kameran automatiskt till strömsparläge. (Av*, På)</p> <p> I energisparläget ska du trycka på en annan knapp än [POWER] för att fortsätta använda kameran.</p>

## Inställningar




\* Standard

Inställning	Beskrivning
Formatera	<p>Formatera det interna minnet och minneskortet (alla filer, inklusive skyddade filer, raderas). (Ja, Nej)</p> <p> Om du använder ett minneskort från en kamera av annat fabrikat eller en kortläsare, eller om kortet har formaterats på datorn, är det inte säkert att kortet fungerar på rätt sätt i kameran. Formatera kortet innan du använder det.</p>
Återställ	Återställa menyer och bildinställningar (datum och tid, språk och videoutsignal återställs inte). (Ja, Nej)
Language	Välj språk för texten på skärmen.
Tidszon	Välj region och ställ in sommartid. (DST)
Datum-/tidsinst.	Ställ in datum och tid.
Datumtyp	<p>Välj datumformat.</p> <p>(AAAA/MM/DD, MM/DD/AAAA, DD/MM/AAAA, AV*)</p>

\* Standard

Inställning	Beskrivning
Fil Nr.	<p>Ange hur filer ska namnges.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Återställ:</b> Ange att filnumret ska börja på 0001 när du sätter i ett nytt minneskort, formaterar ett minneskort eller raderar alla filer.</li> <li>• <b>Serier*:</b> Ange att filnumret ska fortsätta i samma sifferserie när du sätter i ett nytt minneskort, formaterar ett minneskort eller raderar alla filer.</li> </ul> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardnamnet på den första mappen är 100PHOTO och standardnamnet på den första filen är SAM_0001.</li> <li>• Filnumret ökar med ett steg i taget från SAM_0001 till SAM_9999.</li> <li>• Mappnumret ökar med ett steg i taget från 100PHOTO till 999PHOTO.</li> <li>• Maximala antalet filer som kan sparas i en mapp är 9999.</li> <li>• Kameran definierar filnamn enligt DCF-standard (Digital rule for Camera File system). Om du ändrar namnet på filerna avsiktligt är det inte säkert att det går att spela upp filerna i kameran.</li> </ul> </p>

\* Standard

Inställning	Beskrivning
Påskrift	<p>Ange om datum och tid ska visas på foton när de skrivs ut. (<b>Av*</b>, <b>Datum</b>, <b>Datum &amp; tid</b>)</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datum och tid skrivs ut i gult längst ned till höger på fotot.</li> <li>• Datum och tid kan inte skrivas ut på alla typer av skrivare.</li> <li>• Om du väljer <b>Text</b> i läget  visar kameran inte datum och tid.</li> </ul> </p>
Auto-avstängning	<p>Ange att kameran ska stängas av automatiskt när du inte använder den. (<b>Av</b>, <b>1 min</b>, <b>3 min*</b>, <b>5 min</b>, <b>10 min</b>)</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inställningarna ändras inte när du byter batteri.</li> <li>• Kameran stängs inte av automatiskt när: <ul style="list-style-type: none"> <li>- den är ansluten till en dator eller skrivare</li> <li>- du spelar upp ett bildspel eller en video</li> <li>- du spelar in ett röstmemo</li> </ul> </li> </ul> </p>
Video-Ut	<p>Välj videoutsignal i enlighet med landsstandarden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NTSC*:</b> USA, Kanada, Japan, Korea, Taiwan, Mexiko</li> <li>• <b>PAL</b> (stöder endast BDGHI): Australien, Österrike, Belgien, Kina, Danmark, Finland, Tyskland, England, Italien, Kuwait, Malaysia, Nya Zeeland, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand, Norge.</li> </ul>

\* Standard

Inställning	Beskrivning
AF-lampa	Aktivera en stödlampa som underlättar fokusering i mörka miljöer. ( <b>Av</b> , <b>På*</b> )
USB	Ange funktionen som ska användas via en USB-anslutning till en dator eller skrivare. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Auto*</b>: Ange att kameran ska välja USB-läge automatiskt.</li><li>• <b>Dator</b>: Ansluta kameran till en dator för att överföra filer.</li><li>• <b>Skrivare</b>: Ansluta kameran till en skrivare för att skriva ut filer.</li></ul>

# Bilagor

Få information om felmeddelanden, specifikationer och underhåll.

Felmeddelanden .....	92
Kameraunderhåll .....	93
Rengöra kameran .....	93
Använda eller förvara kameran .....	94
Om minneskort .....	95
Om batteriet .....	97
Innan du kontaktar service .....	101
Kameraspecifikationer .....	104
Ordlista .....	108
Index .....	112

# Felmeddelanden

När följande felmeddelanden visas försöker du med följande åtgärder.


Felmeddelande	Föreslagen åtgärd
Minneskortsfel	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stäng av kameran och slå sedan på den igen.</li><li>• Ta bort minneskortet och sätt sedan i det igen.</li><li>• Formatera minneskortet.</li></ul>
Kort stöds inte.	Det isatta minneskortet fungerar inte i din kamera. Sätt i ett microSD, microSDHC-minneskort.
DCF Full Error	Filnamnet stämmer inte med DCF-standard. Överför filerna på minneskortet till en dator och formatera minneskortet.
Filfel	Radera den skadade filen eller kontakta service.
Filsystem stöds inte.	Kameran har inte stöd för FAT-filstrukturen på det anslutna minneskortet. Formatera minneskortet i kameran.
Svagt batteri	Sätt i ett laddat batteri eller ladda upp batteriet.
Minne fullt	Radera filer som inte behövs eller sätt i ett nytt minneskort.
Ingen bild	Ta ett foto eller sätt i ett minneskort med sparade foton.

# Kameraunderhåll

## Rengöra kameran


### Kameraobjektiv och skärm

Använd en bläsbalg med borste för att ta bort damm och torka försiktigt rent objektivet med en mjuk trasa. Om du inte får bort allt damm fuktar du ett rengöringspapper med rengöringsvätska och torkar försiktigt av objektivet.

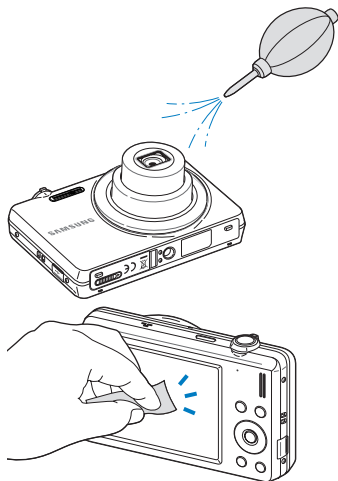

### Kamerahus

Torka av det försiktigt med en torr och mjuk trasa.

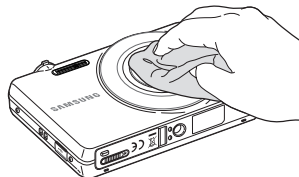

- Använd aldrig bensen, thinner eller sprit för att rengöra kameran. Sådana lösningar kan skada kameran eller göra att den inte fungerar på rätt sätt.
- Tryck aldrig på linsskyddet och rengör det inte med bläsbälgen.

## Använda eller förvara kameran

### Olämpliga platser för användning och förvaring av kameran

- Undvik att exponera kameran för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Undvik att använda kameran på platser med extremt hög luftfuktighet, eller där luftfuktigheten ändras drastiskt.
- Undvik att exponera kameran för direkt solljus och förvara den inte på varma ställen med dålig ventilation, exempelvis i en bil under sommartid.
- Skydda kameran och skärmen mot slag, hårdhänt hantering och starka vibrationer för att undvika skador.
- Undvik att använda eller förvara kameran på dammiga, smutsiga, fuktiga eller dåligt ventilerade platser så att skador på rörliga delar och interna komponenter kan förhindras.
- Använd inte kameran nära bränsle, brännbara ämnen eller lättantändliga kemikalier. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som kameran eller dess tillbehör.
- Förvara inte kameran där det finns malkur.

### Användning på stränder och kuster

- Skydda kameran från sand och smuts om du använder den på badstranden el. dyl.
- Kameran är inte vattentät. Ta inte i batteriet, adaptern eller minneskortet med våta händer. Om du använder kameran med våta händer kan det orsaka skada på den.

### Förvaring under längre tidsperioder

- När du förvarar kameran under en längre tid ska du placera den i en helt tät behållare med absorberande material, exempelvis kiselpulver (silica gel).
- Ta ur batterierna ur kameran när du ska förvara den under en längre tid. Om du lämnar kvar batterierna kan de läcka eller korrodera efter en tid och skada kameran allvarligt.
- Även ett batteri som inte används laddas ur över tid och måste laddas igen före användning.
- Nuvarande datum och klockslag kan visas när kameran sätts på efter att kamera och batteri har varit separerade i över 40 timmar.

### Använd kameran med försiktighet i fuktiga förhållanden

När du förflyttar kameran från en kall till en varm miljö kan det bildas kondens på linsen eller kamerans invändiga komponenter. Slå i så fall av kameran och vänta minst 1 timme. Om det bildas kondens på minneskortet ska du ta ur minneskortet ur kameran och vänta tills all fukt har avdunstat innan du sätter i det igen.

### Andra varningar


- Snurra inte på kameran med remmen. Det kan göra att du skadar dig själv eller andra och orsaka skada på kameran.
- Måla inte kameran, då färg kan klibba fast rörliga delar och hindra att den fungerar på rätt sätt.
- Stäng av kameran när den inte används.
- Kameran består av små delar. Undvik slag mot kameran.
- Skydda skärmen från yttre påverkan genom att låta den ligga i väskan när den inte används. Skydda kameran från repor genom att hålla den borta från sand, vassa föremål och mynt.
- Utsätt inte objektivet för direkt solljus, eftersom det kan missfärga bildsensorn eller medföra att den inte fungerar på rätt sätt.
- Skydda objektivet mot fingeravtryck och repor. Rengör objektivet med en mjuk, ren och luddfri trasa.
- Kameran kan stängas av vid påverkan utifrån. Detta är för att skydda minneskortet. Sätt på kameran för att kunna använda den igen.
- När kameran används kan den bli varm. Det är normalt och bör inte påverka kamerans livslängd eller prestanda.
- När du använder kameran i låga temperaturer kan det ta lite tid att sätta på den, färgen kan ändras tillfälligt, eller så kan efterbilder bildas. Dessa förhållanden är inga felfunktioner och de korrigeras automatiskt när kameran återgår till normal temperatur.
- Färg eller metall på utsidan kan orsaka allergi, klåda, eksem eller svullnad för människor med känslig hud. Om du märker något av dessa symptom, sluta genast att använda kameran och kontakta läkare.

- Sätt inte i främmande föremål i kamerans fack eller portar. Skador som är orsakade av felaktigt bruk omfattas inte av garantin.
- Lämna inte kameran till obehörig personal för service och försök inte att serva den själv. Eventuella skador som är orsakade av obehörig service omfattas inte av garantin.

## Om minneskort

### Lämpliga minneskort

Kameran stöder minneskort av typen microSD (Secure Digital) eller microSDHC (Secure Digital High Capacity).



För att läsa data med en dator eller en minneskortsläsare ska du föra in minneskortet i minneskortsadaptern.



**Minneskortets kapacitet**

Minneskortets kapacitet kan variera beroende på fotograferingsmiljö och kamerainställningar. Värdena är baserade på ett 1 GB SD-kort:

	Storlek	Superfin	Fin	Normal	30 BPS	15 BPS
F o t o n	<b>16M</b>	108	212	312	-	-
		123	241	353	-	-
		144	283	417	-	-
	<b>10M</b>	170	332	482	-	-
	<b>5M</b>	328	624	882	-	-
	<b>3M</b>	537	980	1 373	-	-
		882	1 471	1 931	-	-
* V i d e o	<b>1M</b>	1 626	2 575	3 090	-	-
	<b>1280 HD</b>	-	-	-	ca 4 min 30 sek	ca 7 min 36 sek
	<b>640</b>	-	-	-	ca 9 min 27 sek	ca 18 min 16 sek
	<b>320</b>	-	-	-	ca 33 min 44 sek	ca 61 min 12 sek

\* Inspelningstiden kan variera beroende på zoomanvändning.

Flera videor har spelats in i följd för att kunna bestämma total inspelningstid.

**Att tänka på vid användning av minneskort**

- Sätt i ett minneskort på rätt sätt. Om du sätter i ett minneskort på fel sätt, kan både kameran och minneskortet skadas.
- Använd inte minneskort som har formaterats i en annan kamera eller dator. Omformatera minneskortet med den egna kameran.
- Stäng av kameran när du sätter i eller tar ur minneskortet.
- Ta inte bort minneskortet eller stäng av kameran när lampan blinkar, då det kan skada dina data.
- När livslängden på ett minneskort upphört, går det inte att lagra fler foton på kortet. Köp ett nytt minneskort.
- Var försiktig med minneskortet så att det inte böjs, tappas eller utsätts för hårda slag eller tryck.
- Undvik att använda eller lagra minneskortet nära starka magnetiska fält.
- Undvik att använda eller förvara minneskortet på platser med hög temperatur, hög luftfuktighet och frätande ämnen.
- Förhindra att minneskortet kommer i kontakt med vätskor, smuts eller främmande ämnen. Om minneskortet blir smutsigt måste du torka av det med en mjuk trasa innan du sätter i det i kameran.
- Låt inte vätska, smuts eller främmande ämnen komma i kontakt med facket för minneskortet eller minneskortsplatsen. Det kan göra att kameran inte fungerar på rätt sätt.

- Använd ett fodral när du bär ett minneskort, för att skydda det från statisk elektricitet.
- Överför viktiga data till andra media, som till exempel en hårddisk eller/DVD.
- När du använder kameran under en längre period kan minneskortet bli varmt. Det är normalt och det är inget fel.



Tillverkaren ansvarar inte för eventuell förlust av data.

## Om batteriet


Använd endast batterier som är godkända av Samsung.

### Batterispecifikationer

Specifikationer	Beskrivning
Modell	BP70A
Typ	Li-jonbatteri
Cellkapacitet	740 mAh (Minimum 700 mAh)
Spänning	3,7 V
Laddningstid* (med kameran avstängd)	ca 150 min

\* Det kan ta längre tid att ladda batteriet med med USB-kabeln.

### Batteriets livslängd

Användningstid/ Antal foton	Kamerainställningar (och fulladdat batteri)
Foton	<p>ca 100 min/ ca 200</p> <p>Uppmätt med följande inställningar: i läget , i mörker, 16M upplösning, fin kvalitet och OIS på.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ställ in blixten på <b>Av</b>, ta ett enstaka kort och zooma in eller ut.</li> <li>2. Ställ in blixten på <b>Utfyllnadsblix</b>, ta ett enstaka kort och zooma in eller ut.</li> <li>3. Följ steg 1 och 2 under 30 sekunder och repetera under 5 minuter. Stäng sedan av kameran under 1 minut.</li> <li>4. Upprepa steg 1 - 3.</li> </ol>
Videoklipp	<p>ca 80 min</p> <p>Spela in en video med upplösningen 1280 X 720 HQ och 30 bps.</p>

- Ovanstående värden är framtagna enligt Samsungs standardvillkor och kan variera beroende på aktuella användningsförhållanden.
- Flera videor har spelats in i följd för att kunna bestämma total inspelningstid.

### Meddelande om låg batterinivå

När batteriet har laddats ur helt blir batterisymbolen röd och meddelandet **'Svagt batteri'** visas. Sätt i ett laddat batteri eller ladda upp batteriet.

### Information om batteriet

- Undvik att utsätta batteriet och minneskortet för mycket höga eller låga temperaturer (under 0 °C/32 °F eller över 40 °C/104 °F). Extrema temperaturer kan leda till att batteriernas laddningskapacitet försämras och att minneskortet inte fungerar ordentligt.
- När du använder kameran under en längre period kan batterifacket bli varmt. Detta påverkar inte användningen av kameran.
- Dra inte i strömsladden för att koppla ur kontakten ur vägguttaget, eftersom det kan leda till brand eller elektrisk kortslutning.
- I temperaturer som understiger 0 °C, kan batterikapaciteten och batterilivslängden minska.
- Batterikapaciteten kan minska i låga temperaturer, men återgår till normal funktion vid mildare temperaturer.

### Säkerhetsföreskrifter för batteriet

#### Skydda batterier, laddare och minneskort mot skador

Förhindra att batterierna kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batterierna och leda till tillfälliga eller permanenta skador på dem, samt orsaka eld eller elektriska stötar.

### Information om batteriladdning

- Om kameran är på under laddningen kanske batteriet inte laddas helt. Stäng av kameran innan batteriet laddas.
- Använd inte kameran när batteriet laddas. Det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.
- Dra inte i strömsladden för att koppla ur kontakten ur vägguttaget, eftersom det kan leda till brand eller elektrisk kortslutning.
- Vänta med att sätta på kameran tills batteriet har laddats i minst 10 minuter.
- Om du ansluter kameran till en extern strömkälla när batteriet är slut, kan användning av vissa funktioner för hög energiförbrukning göra att kameran stängs av. Om du vill använda kameran normalt ska du ladda batteriet.
- Batteriet laddas snabbt ur när du använder blixten eller spelar in en video. Före användning ska du ladda kameran helt tills statuslampan slås av.

- Om indikatorlampan inte lyser ska du ansluta kabeln igen eller ta ur batteriet och sätta i det igen.
- Om batteriet överladdas kan det förkorta dess livslängd. När uppladdningen är klar ska du ta loss kabeln från kameran.
- Böj inte och placera inte tunga föremål på AC-kabeln. Det kan skada kabeln.

### Information om laddning när kameran är ansluten till en dator

- Använd endast den medföljande USB-kabeln.
- Det är inte säkert att batteriet laddas när:
  - du använder en USB-hubb
  - andra USB-enheter är anslutna till datorn
  - du ansluter kabeln till uttaget på datorns framsida
  - USB-porten i datorn inte stöder strömförsörjningsspecifikationer (5V, 500mA)

### Hantera och bortskaffa batterier och laddare ansvarsfullt

- Kasta inte batterier i öppen eld. Följ gällande föreskrifter för bortskaffning av uttjänta batterier.
- Förvara aldrig batteri eller kamera på eller i varma enheter som mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.



**Skador eller dödsfall kan inträffa om batteriet hanteras vårdslöst eller felaktigt. För din säkerhet, följ instruktionerna för rätt batterihantering:**

- Batteriet kan antändas eller explodera om det inte hanteras på rätt sätt. Om du ser några felaktigheter, sprickor eller andra konstigheter på batteriet, kassera genast batteriet och kontakta tillverkaren.
- Använd bara äkta batterier och batteriladdare och -adaptrar som rekommenderats av tillverkaren och ladda batteriet endast på det sätt som beskrivs i handboken.
- Placera inte batteriet nära varma föremål eller utsätt det för mycket varma miljöer, t.ex. i en stängd bil på sommaren.
- Placera inte batteriet i en mikrougn.
- Undvik att lagra eller använda batteriet i varma, fuktiga platser, som spa- eller duschanläggningar.
- Lämna inte batteriet på ytor som kan brinna, t.ex. sängkläder, mattor eller elektriska filter under en längre tid.
- När kameran är på, lämna den inte i ett stängt utrymme under en längre tid.
- Låt inte batteriterminaler komma i kontakt med metallföremål, t.ex. halsband, mynt, nycklar eller klockor.
- Vid batteribyte, använd endast Lithium-ion batterier rekommenderade av tillverkaren.

- Ta inte isår eller stick hål på batteriet med något vasst föremål.
- Utsätt inte batteriet för höga tryck eller press.
- Utsätt inte batteriet för kraftiga stötar, t.ex. att tappa det från höga höjder.
- Utsätt inte batteriet för temperaturer 60 °C (140 °F) eller högre.
- Låt inte batteriet komma i kontakt med fukt eller vätska.
- Utsätt inte batteriet för stark hetta som solsken, eld eller liknande.

**Riktlinjer för kassering**

- Kassera batteriet försiktigt.
- Kassera inte batteriet i en eld.
- Regler och bestämmelser för kassering kan variera beroende på land och region. Kassera batteriet enligt alla lokala och regionala föreskrifter.

**Anvisningar för att ladda batteriet**

Ladda endast batteriet enligt metoden som beskrivs i den här användarhandboken. Batteriet kan antändas eller explodera om det inte hanteras på rätt sätt.

# Innan du kontaktar service

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar service vid problem med kameran. Kontakta din lokala återförsäljare eller service om du fortfarande har problem efter att ha provat lösningarna i felsökningen.



När du lämnar kameran till ett servicecenter, se då till att också lämna de andra komponenterna som kan ha bidragit till felet, till exempel minneskortet och batteriet.

Situation	Föreslagen åtgärd
Det går inte att starta kameran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att batteriet sitter i.</li><li>• Kontrollera att batteriet sitter på rätt sätt.</li><li>• Ladda batteriet.</li></ul>
Strömmen stängs oväntat av	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ladda batteriet.</li><li>• Kameran kan vara i strömsparläge. (sid 88)</li><li>• Kameran kan stängas av för att förhindra stötskador på minneskortet. Slå på kameran igen.</li></ul>
Kameran förlorar batterikraft snabbt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batteriet förlorar laddningen snabbare i låga temperaturer (under 0°C). Håll batteriet varmt genom att lägga det i fickan.</li><li>• Batteriet laddas snabbt ur när du använder blixten eller spelar in en video. Ladda upp batteriet om det behövs.</li><li>• Batterier är förbrukningsvaror och måste så småningom bytas. Köp ett nytt batteri om batteriets livslängd håller på att ta slut.</li></ul>

Situation	Föreslagen åtgärd
Det går inte att fotografera	<ul style="list-style-type: none"><li>• Det finns inte tillräckligt med utrymme på minneskortet. Radera filer som inte behövs eller sätt i ett nytt kort.</li><li>• Formatera minneskortet. (sid 88)</li><li>• Det är fel på minneskortet. Köp ett nytt minneskort.</li><li>• Kontrollera att kameran är påslagen.</li><li>• Ladda batteriet.</li><li>• Kontrollera att batteriet sitter på rätt sätt.</li></ul>
Kameran hänger sig	Ta bort batteriet och sätt i det igen.
Kameran blir varm	När kameran används kan den bli varm. Det är normalt och bör inte påverka kameran livslängd eller prestanda.
Blixten fungerar inte	<ul style="list-style-type: none"><li>• Blixten kan vara inställd på <b>Av</b>. (sid 44)</li><li>• Du kan inte använda blixten i alla lägen.</li></ul>
Blixten utlöses oväntat	Blixten kan lösa ut på grund av statisk elektricitet. Det betyder inte att det är fel på kameran.
Fel datum och tid anges	Ange datum och tid på menyn för displayinställningar. (sid 88)

Situation	Föreslagen åtgärd
<b>Displayen eller knapparna fungerar inte</b>	Ta bort batteriet och sätt i det igen.
<b>Kameraskärmen fungerar dåligt</b>	Om kameran används vid mycket låga temperaturer, kan det hända att kameraskärmen inte fungerar eller missfärgas. Använd kameran i lagom temperaturer, så fungerar kameraskärmen bättre.
<b>Det är fel på minneskortet</b>	Minneskortet har inte återställts. Formatera kortet. (sid 88)
<b>Det går inte att spela upp filer</b>	Om du byter namn på en fil är det inte säkert att det går att spela upp filen med kameran (namnet på filen måste uppfylla DCF-standarderna). Spela i så fall upp filen på datorn.
<b>Fotot är oskarpt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att du har angett ett fokusalternativ som är lämpligt för närbilder. (sid 46)</li> <li>Kontrollera att objektivet är rent. Om inte, rengör objektivet. (sid 93)</li> <li>Kontrollera att objektet finns inom rekommenderat avstånd från blixten. (sid 104)</li> </ul>
<b>Färgerna på fotot är inte verklighetstroga</b>	Fel vitbalansinställning kan ge onaturliga färger. Välj lämpligt vitbalansalternativ beroende på ljusförhållanden. (sid 55)

Situation	Föreslagen åtgärd
<b>Fotot är för ljust</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stäng av blixten. (sid 44)</li> <li>Fotot är överexponerat. Ställ in exponeringsvärdet. (sid 54)</li> </ul>
<b>Fotot är för mörkt</b>	<p>Fotot är underexponerat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Slå på blixten. (sid 44)</li> <li>Ställ in ISO-tal. (sid 45)</li> <li>Ställ in exponeringsvärdet. (sid 54)</li> </ul>
<b>Dina foton syns inte på TV:n</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att kameran är rätt ansluten med A/V-kabeln till den externa skärmen.</li> <li>Kontrollera att minneskortet verkligen innehåller foton.</li> </ul>
<b>Datorn kan inte identifiera din kamera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten.</li> <li>Kontrollera att kameran är påslagen.</li> <li>Kontrollera att du använder ett lämpligt operativsystem. (sid 77, 83)</li> </ul>
<b>Datorn kopplar ned kameran medan filer överförs</b>	Filöverföringen kan avbrytas på grund av statisk elektricitet. Koppla loss USB-kabeln och anslut den sedan igen.

Situation	Föreslagen åtgärd
Datorn spelar inte upp videor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beroende på videospelarens program, spelas eventuellt inte vissa filer upp. Installera och använd Intelli-studioprogrammet på datorn, för att spela upp videoklipp du spelat in med kameran. (sid 80)</li> <li>• Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten.</li> </ul>
Intelli-studio fungerar inte på rätt sätt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avsluta Intelli-studio och starta om programmet igen.</li> <li>• Du kan inte använda Intelli-studio på Macintosh-datorer.</li> <li>• Beroende på din dators specifikationer och miljöer, kanske inte programmet startar automatiskt. I så fall, klicka på <b>Start → Den här datorn → Intelli-studio → iStudio.exe</b> på datorn.</li> </ul>



# Kameraspecifikationer

Bildsensor			
Typ	1/2,3 tum (ca 7,76 mm) CCD		
Effektiva pixlar	Cirka 16,1 megapixlar		
Totalt antal pixlar	Cirka 16,4 megapixlar		
Objektiv			
Brännvidd	Samsung 5X Zoomobjektiv f = 4,7 - 23,5 mm (motsvarar 35 mm-film: 26 - 130 mm)		
F-nr	F3,3 (W)–F5,9 (T)		
Digital zoom	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stillbildsläge: 1,0X - 5,0X (Optisk x Digital: 25,0X)</li><li>• Spelläge: 1,0X - 14,4X (beroende på bildstorlek)</li></ul>		
Skärmen			
Typ	TFT LCD		
Funktion	2,7 tum (ca 6,9 cm), QVGA (230K)		
Fokusering			
Typ	TTL autofokus (Multi AF, Centrerad AF, Ansiktsdetektering AF, Objektsspårning AF, Smart ansiktsigenkänning AF)		
Område		Vidvinkel (W)	Tele (T)
	Normal	80 cm–oändlighet	150 cm–oändlighet
	Makro	5–80 cm	100–150 cm
	Automakro	5 cm–oändlighet	100 cm–oändlighet

Slutarhastighet	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart Auto: 1/8–1/2 000 sek</li> <li>• Program: 1–1/2 000 sek</li> <li>• Natt: 8–1/2 000 sek</li> </ul>	
Exponering	
Kontroll	Program AE
Mätning	Multi, Spot, Center-viktad, Ansiktsdetektering AE
Kompensering	±2 EV (1/3 EV-steg)
ISO-ekvivalent	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Fotolampa	
Läge	Av, Auto, Röda ögon, Utfyllnadsblix, Långsam synk., Röda ögon-reduktion
Område	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIDVINKEL: 0,2 m–3,4 m (ISO Auto)</li> <li>• TELE: 1,0 m–1,9 m (ISO Auto)</li> </ul>
Laddningstid	Cirka 4 sek (beroende på batteriets tillstånd)
Skakreduktion	
DUAL IS [Optisk bildstabilisering (OIS) + Digital bildstabilisering (DIS)]	

Effekt	
Bildfotograferingsläge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smartfilter: Normal, Miniatur, Vinjett, Halvttonspunkt, Skiss, Fisköga, Avdimma, Klassisk, Retro, Negativ, Egen RGB</li> <li>• Bildjustering: Skärpa, Kontrast, Mättnad</li> </ul>
Videotagningsläge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smartfilter: Normal, Paletteffekt 1, Paletteffekt 2, Paletteffekt 3, Paletteffekt 4, Miniatur, Vinjett, Fisköga, Avdimma, Klassisk, Retro, Negativ, Egen RGB</li> </ul>
Vitbalans	
Auto VB, Dagsljus, Moln, Lysrör H, Lysrör L, Glödlampa, Egen inställning	
Datumpåskrift	
Av, Datum, Datum & tid	
Fotografering	
Foton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lägen: Smart Auto (Vit, Makrofärg, Porträtt, Nattporträtt, Motljusporträtt, Motljus, Landskap, Rörelse, Stativfäste, Natt, Makro, Makrotext, Blå himmel, Solnedgångshimmel, Naturligt grönt, Fyrverkeri), Program, Panorama, Motiv (Magic frame, Skönhetsbild, Objektmarkering, Natt, Landskap, Text, Solnedgång, Gryning, Motljus, Strand &amp; snö), DUAL IS</li> <li>• Tagningsläge: Enstaka, Serietagning, Rörelse, AEB</li> <li>• Timer: Av, 10 sek, 2 sek, Dubbel (10 sek, 2 sek)</li> </ul>





Videor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lägen: Smart video*, Video</li> <li>* Smart video: Landskap, Blå himmel, Naturligt grönt, Solnedgång</li> <li>• Format: MJPEG (max. inspelningstid: 17 min)</li> <li>• Storlek: 1280 X 720 HQ (Per fil: Max. 4GB), 640 X 480, 320 X 240</li> <li>• Bilder per sek: 30 BPS, 15 BPS</li> <li>• Röst: Live-ljud på/Live-ljud av/Tyst</li> <li>• Videoredigering (inbyggd): Paus under inspelning, Klippa ut stillbild</li> </ul>
Uppspelning	
Typ	Enstaka bild, Minibilder, Multibildspel med musik och effekter, Videoklipp, Smart Album*
	* Smart Album kategori: Typ, Datum, Färg, Vecka, Ansikte
Redigera	Ändra upplösning, Roter, Beskär, Smartfilter, Bildjustering
Effekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smartfilter: Normal, Miniatur, Vinjett, Softast fokus, Gammal film 1, Gammal film 2, Halvttonspunkt, Skiss, Fisköga, Avdimma, Klassisk, Retro, Negativ, Egen RGB</li> <li>• Bildjustering: ACB, Röda ögon-reduktion, Ansiktsretusch, Ljusstyrka, Kontrast, Mättnad, Lägg till brus</li> </ul>

### Röstinspelning

- Röstinspelning (max. 10 tim)
- Röstmemo i ett foto (max. 10 sek)

### Lagring

Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internt minne: ca 12 MB</li> <li>• Externt minne (tillval): <ul style="list-style-type: none"> <li>- microSD-kort (upp till 2 GB garanterat)</li> <li>- microSDHC-kort (upp till 8 GB garanterat)</li> </ul> </li> </ul> <p>Det är inte säkert att kapaciteten hos det interna minnet motsvarar dessa specifikationer.</p>
Filformat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0</li> <li>• Video: AVI (MJPEG)</li> <li>• Ljud: WAV</li> </ul>

Bildstorlek	För 1GB microSD				
			Superfin	Fin	Normal
		4608 X 3456	108	212	312
		4608 X 3072	123	241	353
		4608 X 2592	144	283	417
	<b>10M</b>	3648 X 2736	170	332	482
	<b>5M</b>	2592 X 1944	328	624	882
	<b>3M</b>	1984 X 1488	537	980	1 373
		1920 X 1080	882	1 471	1 931
	<b>1M</b>	1024 X 768	1 626	2 575	3 090
Dessa värden är framtagna enligt Samsungs standardvillkor och kan variera beroende på förhållanden och kamerainställningar vid fotografering.					
Gränssnitt					
Digital utgångsanslutning	USB 2.0				
Ljud	Mono (inbyggd högtalare), Mono (mikrofon)				
Videoutgång	NTSC, PAL (valbart)				
Anslutning för likström	5 V				

### Strömkälla

Upppladdningsbart batteri	Li-jonbatteri BP70A (740 mAh, Minimum 700 mAh)
---------------------------	---

Anslutningstyp	Micro USB (5 stift)
----------------	---------------------

Strömkällan kan variera beroende på försäljningsland.

### Mått (B x H x D)

89,6 x 54,8 x 17,5 mm (förutom utstickande delar)

### Vikt

95 g (utan batteri och minneskort)

### Temperatur (användning)

0 - 40° C

### Luftfuktighet (användning)

5 - 85 %

### Programvara

Intelli-studio

Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

# Ordlista

---

## ACB (Automatisk kontrast)

Den här funktionen förbättrar automatiskt kontrasten i dina bilder när motivet är bakgrundsbelyst eller när det finns en hög kontrast mellan motivet och bakgrunden.

## AEB (Automatiska exponeringsalternativ)

Den här funktionen lagrar automatiskt flera bilder med olika exponeringar för att hjälpa dig lagra en rätt exponerad bild.

## AF (Autofokus)

Ett system som automatiskt fokuserar kameran på motivet. Kameran använder kontrasten för att fokusera automatiskt.

## Bländare

Bländaren kontrollerar mängden ljus som går in i kamerans sensor.

## Kameraskakning (suddighet)

Om kameran rör sig när slutaren är öppen kan hela bilden bli suddig. Det här inträffar oftare när slutarhastigheten är långsam. Förhindra kameraskakningar genom att öka känsligheten, använda blixten eller en snabbare slutarhastighet. Alternativt kan du använda ett stativ, eller DIS eller OIS-funktionen för att stabilisera kameran.

## Komposition

Komposition inom fotografering betyder att arrangera motiv i ett foto. Vanligtvis leder tredelningsregeln till en bra komposition.

## DCF (Design rule for Camera File system)

Det här är en specifikation för att definiera ett filformat och filsystem för digitalkameror som har skapats av Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

## Skärpedjup

Avståndet mellan den närmaste punkten och den som är längst bort som kan fokuseras med acceptabel kvalitet i en bild. Skärpedjupet varierar med bländaren, brännvidden och avståndet från kameran till motivet. Om du exempelvis väljer en mindre bländare ökar skärpedjupet och bakgrunden blir suddigare.

## Digital zoom

En funktion som artificiellt ökar den tillgängliga zoomnivån med zoomlinsen (optisk zoom). När du använder den digitala zoomen försämras bildkvaliteten när förstoringen ökar.

## DPOF (Digital Print Order Format)

Ett format för att skriva utskriftsinformation på ett minneskort, såsom valda bilder och antal utskrifter. DPOF-kompatibla skrivare, ibland tillgängliga i fotobutiker, kan läsa informationen från kortet för bekväm utskrift.

## EV (Exponeringsvärde)

Alla kombinationer av kamerans slutarhastighet och bländare som resulterar i samma exponering.

## EV-kompensation

Den här funktionen gör det möjligt för dig att snabbt justera exponeringsvärdet som uppmäts med kameran, i begränsade steg, för att förbättra exponeringen av dina bilder. Ställ in EV-kompensationen till -1.0 EV för att justera värdet ett steg mörkare och 1.0 EV till ett steg ljusare.

## Exif (Exchangeable Image File Format)

En specifikation som används för att definiera ett bildfilformat för digitalkameror som har skapats av Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

## Exponering

Mängden tillåtet ljus som når kameran sensor. Exponeringen styrs av en kombination av slutarhastigheten, bländarvärdet och ISO-känsligheten.

## Blixt

Ett snabbt ljussken som bidrar till att skapa rätt exponering i förhållanden med låg belysning.

## Brännvidd

Avståndet från mitten av objektivet till dess fokuspunkt (i millimeter). Längre brännvidder ger smalare synvinkel och motivet förstoras. Kortare brännvidder ger bredare synvinkel.

## Bildsensor

Digitalkamerans fysiska delar som innehåller en bildplats för varje pixel i bilden. Varje fotoplatz lagrar ljusstyrkan för ljusmängden som träffar den under en exponering. Vanliga sensortyper är CCD (Charge-coupled Device) och CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).

## ISO-känslighet

Kamerans ljuskänslighet, baserad på motsvarande filmhastighet som används i en filmkamera. Vid högre inställningar av ISO-känslighet använder kameran en högre slutarhastighet, som kan minska mängden suddighet som orsakas av kameraskakningar och låg belysning. Bilder med högre känslighet är känsligare för brus.

## JPEG (Joint Photographic Experts Group)

En metod för komprimering av digitala bilder. JPEG-bilder är komprimerade för att minska den totala filstorleken med minimal förvriddning av bildupplösningen.

## LCD (Liquid Crystal Display)

En skärm som ofta används inom konsumentelektronik. Den här skärmen kräver separat motljus, exempelvis CCFL eller LED, för att reproducera färgerna.

## Makro

Med den här funktionen kan du ta närbilder av mycket små motiv. När du använder makrofunktionen kan kameran bibehålla en skarp fokusering på små motiv med nästintill verklig storlek (1:1).

## Mätning

Läget mätning anger på vilket sätt kameran mäter mängden ljus.

## MJPEG (Motion JPEG)

Ett videoformat som komprimeras som en JPEG-bild.

## Brus

Feltolkade pixlar i en digital bild som visas genom felplacerade eller slumpmässiga, ljusa pixlar. Brus uppstår vanligen när bilder tas med hög känslighet eller när känsligheten ställs in automatiskt på en mörk plats.

## Optisk zoom

Det här är en allmän zoom som kan förstora bilder med en lins och inte försämrar bildkvaliteten.

## Kvalitet

Ett uttryck för komprimeringsfrekvensen som används i en digital bild. Bilder av högre kvalitet har lägre komprimeringsfrekvens, vilket vanligen resulterar i en större filstorlek.

## Upplösning

Antalet pixlar som finns i en digital bild. Högupplösta bilder innehåller fler pixlar och visar vanligen fler detaljer än lågupplösta bilder.

## Slutarhastighet

Slutarhastigheten syftar på mängden tid det tar att öppna och stänga slutaren. Det är en viktig faktor för fotots ljusstyrka, eftersom den kontrollerar mängden ljus som passerar genom bländaren innan det når ljussensorn. Å andra sidan ger en snabb slutarhastighet mindre tid att släppa in ljus och fotot blir mörkare och fryser lättare motiv i rörelse.

## Vinjett

En reduktion av bildens ljusstyrka eller mättnad i periferin (yttre kanterna) jämfört med mitten av bilden. Vignetting kan lägga koncentrationen på motiv som finns i mitten av bilden.

## Vitbalans (färgbalans)

En justering av färgintensiteten (vanligen de primära färgerna rött, grönt och blått) i en bild. Målet med att justera vitbalans, eller färgbalans, är att korrekt återge färgerna i en bild.



### Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.



### Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.



PlanetFirst representerar Samsung Electronics engagemang för en hållbar utveckling och socialt ansvar genom miljömedveten affärsverksamhet och företagsledning.



## A

### ACB

- i fotograferingsläge 54
- i uppspelningsläge 73

### ACB (autokontrastbalans) 54

### AF-lampa 90

### AF-ljud 87

### Ansiktsdetektering

- Blinkdetektering 51
- Leendebild 50
- Normal 49
- Självporträtt 50
- Smart ansiktsgenkänning 51

### Ansiktsljusstyrka 32

## B

### Batteri

- Laddning 98
- Livslängd 97
- Specifikationer 97

### Bilder per sekund 37

### Bildjustering

- ACB 73
- Ansiktsretuschering 74
- Kontrast 74
- Lägga till brus 74
- Ljusstyrka 74
- Mättnad 74
- Röda ögon-reduktion 73

### Bildspel 68

### Bländare 34

### Blinkdetektering 51

### Blixt

- Auto 45
- Av 44
- Långsam synkronisering 45
- Röda ögon 45
- Röda ögon-reduktion 44
- Utfyllnadsblixt 45

## D

### Datum-/tidsinst. 88

### Datumtyp 88

### Digitala bildstabilisering 36

### Digitala zoomen 23

### Displayen ljusstyrka 87

### Displaytyp 21

### DPOF 75

## E

### Exponering 54

## F

### Felmeddelanden 92

### Fokusavstånd

- Macro 46
- Normal (AF) 46

### Fokusområde

- Centrerad AF 48
- Multi AF 48
- Spårning AF 48

### Formatera 88

### Förstora 68

### Fotograferingsläge

- DUAL IS 36
- Motiv 30
- Program 36
- Smart Auto 29
- Videoklipp 37

### Fotokvalitet 42

### Funktionsbeskrivning 87

### Funktionsknapp 14

## H

### Halvvägs nedtryckning 6

## I

### Ikoner 18

### Inställningar

- Display 87
- Kameran 88
- Ljud 87
- Öppna 86

### Intelli-studio 80

Intelli Zoom 24

ISO-tal 45

## J

Justera

Kontrast

i fotograferingsläge 61

i uppspelningsläge 74

Ljusstyrka 74

Mättnad

i fotograferingsläge 61

i uppspelningsläge 74

Skärpa 61

## K

Kameraskakningar 26

Koppla loss kameran 82

## L

Lägesknapp 14

Läget Dual IS 36

Läget Magic Frame 31

Läget Markera objekt 33

Läget Motiv 30

Läget Natt 34

Läget Program 36

Läget Skönhetsbild 32

Läget Smart Auto 29

Läget Video 37

Långsam slutare 34

Leendebild 50

Ljuskälla (vitbalans) 55

## M

Makro 46

Mätning

Center-viktad 55

Multi 55

Spot 55

Menyknapp 14

Minneskort

Kapacitet 96

microSD 95

microSDHC 95

MJPEG 105

My Star

Ranking 64

Registrera ansikten 52

Ta bort ansikten 64

## N

Navigeringsknappar 14

## O

OIS 25

Optical Image Stabilisation  
(OIS) 25, 36

Ordlista 108

## P

Panoramaläge 35

Påskrift 89

Pictbridge 84

## R

Radera filer 67

Redigera 71

Rengöring

Display 93

Kamerahus 93

Objektiv 93

RGB-ton

i fotograferingsläge 60

i uppspelningsläge 73

Röda ögon

i fotograferingsläge 44

i uppspelningsläge 73

Röstmemo

Spela in 40

Spela upp 70

Rotera 71

## S

Serietagning

Auto Exposure Bracket (AEB)

57

Rörelse 57  
Serietagning 57

Servicecenter 101

Självporträtt 50

Skönhetsfläckar 32

Skriva ut foton 84

Skydda filer 66

Slutarhastighet 34

Smart Album 65

Smart ansiktsgenkänning 51

Smartfilter  
i fotograferingsläge 58  
i uppspelningsläge 72

Smart Scene Detection-läge 38

Snabbvy 87

Spårningsfokus 47

Spela in  
Röstmemo 40  
Video 37

Stänga av kamerajud

Kameran 16  
Videoklipp 37

Startbild 71, 87

## T

Ta en bild från ett videoklipp 70

Timer 43

## U

Underhåll 93

Upplösning  
Foto 42  
Videoklipp 42

Uppspelningsknapp 16

Uppspelningsläge 63

Utskriftsordning 75

## V

Videoklipp  
Spela in 37

Spela upp 69

Videoklipp-Ut 89

## Visa filer

bildspel 68  
på TV 76  
per kategori 65  
som minibilder 66

Vitbalans 55

Volym 87

## Z

Zooma 23

Zoomknapp 13

## Å

Återställ 88

## Ä

Ändra storlek 71

## Ö

### Överföra filer

för Mac 83  
för Windows 77



Information om service och andra frågor finns i garantiinformationen som medföljer kameran eller på webbplatsen <http://www.samsung.com/>

